



Client Security Solution 8.21 デプロイメント・ガイド

更新: 2012 年 2 月

注：本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、77 ページの 付録 D『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

第三版 (2012 年 2 月)

© Copyright Lenovo 2008, 2012.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

目次

序文	iii	RSA SecurID ソフトウェア・トークンのインストール	33
第 1 章 概要	1	要件	33
Client Security Solution	1	スマート・カード・アクセス・オプションの設定	33
Client Security Solution パスフレーズ	2	RSA SecurID ソフトウェア・トークンの手動インストール	33
Client Security パスワードの復元	2	Active Directory のサポート	34
Client Security Password Manager	2	指紋センサー認証の設定とポリシー	34
Security Advisor	3	強制的な指紋バイパス・オプション	34
証明書転送ウィザード	3	指紋の読み取り結果	35
ハードウェア・パスワードのリセット	4	コマンド・ライン・ツール	35
TPM のないシステムのサポート	4	Security Advisor	35
Fingerprint Software	4	Client Security Solution セットアップ・ウィザード	36
第 2 章 インストール	7	デプロイメント・ファイルの暗号化または暗号化解除ツール	37
Client Security Solution	7	デプロイメント・ファイル処理ツール	37
インストール要件	7	TPMENABLE.EXE	38
カスタム・パブリック・プロパティ	8	証明書転送ツール	38
TPM (Trusted Platform Module) のサポート	8	TPM 有効化ツール	39
インストール手順およびコマンド・ライン・パラメーター	9	Active Directory のサポート	40
標準 Windows インストーラーのパブリック・プロパティ	12	管理用 (ADM) テンプレート・ファイル	40
ログ・ファイルのインストール	13	グループ・ポリシーの設定	41
既存のバージョンがある場合の Client Security Solution 8.21 のインストール	14	Active Update	45
ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアのインストール	14	第 4 章 ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアでの作業	47
サイレント・インストール	14	管理コンソール・ツール	47
Options	15	ユーザー固有コマンド	47
Lenovo Fingerprint Software のインストール	15	グローバル設定のコマンド	48
サイレント・インストール	16	保護モードおよび簡易モード	49
Options	16	保護モード - 管理者	49
Systems Management Server (SMS)	17	保護モード - 制限ユーザー	50
第 3 章 Client Security Solution での作業	19	簡易モード - 管理者	50
TPM の使用	19	簡易モード - 制限ユーザー	51
Windows Vista での TPM の使用	19	構成可能な設定	51
Client Security Solution の暗号鍵の管理	19	指紋認証ソフトウェアおよび Novell Netware Client	52
所有権の取得	20	認証	53
ユーザー登録	21	ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアのサービス	53
ソフトウェア・エミュレーション	22	第 5 章 Lenovo Fingerprint Software での作業	55
システム・ボードの交換	23	管理コンソール・ツール	55
EFS 保護ユーティリティ	25	Lenovo Fingerprint Software のサービス	55
XML スキーマの使用	26	Lenovo Fingerprint Software の Active Directory サポート	55
例	26		
RSA SecurID トークンの使用	33		

第6章. ベスト・プラクティス	57
Client Security Solution をインストールする場合の デプロイメント例	57
シナリオ 1	57
シナリオ 2	59
Client Security Solution モードの切り替え	61
企業用 Active Directory の展開	61
CD またはスクリプト・ファイルのスタンドアロ ン・インストール	61
System Update	62
System Migration Assistant	62
TPM での鍵生成を使用した証明書の生成.	62
要件:.	62
サーバーからの証明書の要求.	62
2008 ThinkPad ノートブック・コンピューター・ モデル (R400/R500/T400/T500/W500/X200/X301) で の USB 指紋センサー付きキーボードの使用.	63
Windows Vista のログオン	64
Windows XP のログオン	64
Client Security Solution と Password Manager	66
プリブート認証 - BIOS パスワードの代わり に指紋を使用する	66

付録 A. OmniPass を使用する際の考慮 事項	69
--	-----------

付録 B. ThinkPad ノートブック・モデル で Lenovo 指紋センサー付きキーボー ドを使用する際の特別な考慮事項.	71
設定とセットアップ	71
ワークスペース認証	71
Windows ログオン	71
Windows XP - ようこそ画面	72
Windows XP - クラシック・ログオン・プロンプ ト.	72
Windows Vista	72
Client Security Solution での認証	73

付録 C. Windows パスワードのリセット 後に CSS でパスワードを同期化する	75
---	-----------

付録 D. 特記事項.	77
商標.	77
用語集.	lxxix

序文

本書は、IT 管理者、または ThinkVantage® Client Security Solution および ThinkVantage Fingerprint Software を組織内の PC にデプロイする担当者を対象としています。本書は、Client Security Solution および指紋認証ソフトウェアを 1 台以上の PC にインストールするために必要な情報を提供します。各ターゲット PC で同ソフトウェアのライセンスが有効であることが条件となります。

Client Security Solution と指紋認証ソフトウェアの目的は、クライアント・データを保護することによってお客様のシステムを保護し、セキュリティー・ブリーチ (抜け穴) を犯そうとする試みを食い止めることです。Client Security Solution および指紋認証ソフトウェアに組み込まれているさまざまなコンポーネントの使用に関する質問および情報は、そのコンポーネントのオンライン・ヘルプ・システム (<http://www.lenovo.com/thinkvantage>) を参照してください。

本書は定期的に更新されるため、以下の Web サイトにアクセスして新しい資料を確認してください。
<http://www.lenovo.com/thinkvantage>

ご提案またはコメントは、Lenovo® 認定担当者にご連絡ください。

第 1 章 概要

本章では、Client Security Solution および指紋認証ソフトウェアの概要を示します。本デプロイメント・ガイドで説明されているテクノロジーは、PC の使い勝手と自己完結性を向上させ、展開を促進し単純化する強力なツールを提供するので、IT プロフェッショナルの方に大きなメリットをもたらします。ThinkVantage テクノロジーの支援により、IT プロフェッショナルの方は、個別の PC の問題を解決する時間を短縮できるので、本来の作業に多くの時間を費やすことができますようになります。

Client Security Solution

Client Security Solution ソフトウェアの第一の目的は、お客様が資産としての PC を保護し、PC 上の機密データを保護し、さらに PC がアクセスするネットワーク接続を保護することを補助することです。(TCG (Trusted Computing Group) という業界団体が仕様を定めている TPM (Trusted Platform Module) を含む Lenovo システムの場合、Client Security Solution ソフトウェアは、システムのトラステッド・ルートとしてハードウェアを活用します。システムにエンベデッド・セキュリティー・チップが含まれていない場合、Client Security Solution は、システムのトラステッド・ルートとしてソフトウェア・ベースの暗号化鍵を活用します。)

Client Security Solution バージョン 8.2 には、以下の機能が含まれています。

- **Windows® パスワードまたは Client Security Solution パスフレーズによるユーザー認証の保護**
Client Security Solution は、認証の際にユーザーの Windows パスワードまたは Client Security Solution パスフレーズを受け入れるように構成できます。Windows パスワードの場合は Windows を使用するため、便利で管理が容易です。Client Security Solution パスフレーズではセキュリティーが強化されます。どちらの認証方式を使用するかは管理者が選択でき、この設定はユーザーが Client Security Solution に登録した後でも変更することが可能です。
- **指紋によるユーザー認証**
内蔵、または USB 接続の指紋センサーを活用し、パスワードで保護されたアプリケーションに対してユーザーを認証します。
- **多層のユーザー認証による Windows ログオンおよびさまざまな Client Security Solution 操作**
さまざまなセキュリティー関連操作に対して複数の認証装置 (Windows パスワード/Client Security Solution パスフレーズ、および指紋) を定義します。
- **パスワード管理**
ユーザー ID やパスワードなどの重要なログオン情報を安全に管理し、保存します。
- **パスワード/パスフレーズの復元**
パスワードおよびパスフレーズの復元を利用して、Windows パスワードまたは Client Security Solution パスフレーズを忘れた場合でも、事前に構成されたセキュリティーの質問に答えることにより、Windows にログインし、Client Security Solution クレデンシャルにアクセスすることができます。
- **セキュリティー設定の監査**
ユーザーが、詳細なワークステーション・セキュリティー設定のリストを表示し、定義された規格に準拠するように変更できるようにします。
- **デジタル証明書の転送**
Client Security Solution は、ユーザーと PC の証明書の秘密鍵を保護します。Client Security Solution を使用することにより、既存の証明書の秘密鍵が保護されます。
- **認証のポリシー管理**
管理者は、Windows ログオン、Password Manager、および証明書の操作といったアクションの場合、認証にどの装置 (Windows パスワード、Client Security Solution パスフレーズ、または指紋) が必要かを選択することができます。

Client Security Solution パスフレーズ

Client Security Solution パスフレーズは、Client Security Solution に拡張セキュリティーを提供する、ユーザー認証のオプション機能です。Client Security Solution パスフレーズの要件は、以下のとおりです。

- 8 文字以上の長さ
- 数字が 1 文字以上入っていること
- 最近の 3 回のパスフレーズと異なること
- 反復文字は 2 文字以内
- 先頭に数字を使用しない
- 末尾に数字を使用しない
- ユーザー ID を含めない
- 現在のパスフレーズを設定してから 3 日以内は変更しない
- 現在のパスフレーズと同一の文字を連続して 3 文字以上使用しない
- Windows パスワードと異なる

Client Security Solution パスフレーズを知っているのは個々のユーザーだけです。Client Security Solution パスフレーズを忘れた場合に復元する唯一の方法は、Client Security Solution パスワード復元機能を実行することです。ユーザーが復元のための質問に対する回答を忘れてしまった場合、Client Security Solution パスフレーズで保護されたデータを復元する方法はありません。

Client Security パスワードの復元

このオプション機能を使用すると、登録された Client Security ユーザーは、Windows パスワードや Client Security パスフレーズを忘れた場合に、3 つの質問に正しく答えることにより、復元することができます。この機能が有効である場合、ユーザーは、10 の質問の中から 3 つを選択し、それぞれの質問に対する回答を入力します。ユーザーが Windows パスワードや Client Security パスフレーズを忘れた場合は、これら 3 つの質問に回答して、そのパスワードやパスフレーズを自分でリセットするというオプションが用意されています。

注：

1. Client Security パスフレーズを使用する場合、Client Security パスワードの復元機能は忘れたパスフレーズを復元するための唯一のオプションです。ユーザーは、それら 3 つの質問に対する回答を忘れた場合、登録ウィザードを再実行しなくてはならず、前の Client Security 保護データはすべて失われます。
2. Client Security を使用して Rescue and Recovery® ワークスペースを保護する場合、『パスワード復元』オプションによって、ユーザーの Client Security パスフレーズおよび/または Windows パスワードが実際に表示されます。パスフレーズまたはパスワードが表示されるのは、Rescue and Recovery ワークスペースが Windows パスワードの変更を自動的に実行する機能を持たないためです。ワイヤレス (ネットワークに接続されていないローカル・キャッシュ・ドメイン) ユーザーが Windows ログオンでこの機能を実行する場合にも、パスフレーズまたはパスワードが表示されます。

Client Security Password Manager

Client Security Password Manager を使用すると、ユーザー ID、パスワード、およびその他の個人情報などの、忘れやすいアプリケーションや Web サイトの情報を管理することができます。Client Security Password Manager は、ユーザーのアプリケーションや Web サイトへのアクセス全体がセキュアに保たれるように、Client Security Solution によってユーザーの個人情報を保護します。また、Client Security Password Manager プログラムでは、1 つのパスワードまたはパスフレーズを覚えておくか、指紋を使用すればよいと、時間と労力が節約されます。

Client Security Password Manager を使用すると、以下の機能を実行できます。

- **Client Security Solution ソフトウェアによるすべての保存情報の暗号化**
Client Security Solution によってユーザーのすべての情報が自動的に暗号化されます。これにより、重要なパスワード情報が、Client Security Solution 暗号化鍵によって保護されます。
- **ユーザー ID とパスワードの自動入力**
アプリケーションまたは Web サイトにアクセスする際に、ログイン・プロセスを自動化します。ログイン情報が Client Security Password Manager に入力されている場合は、Client Security Password Manager が自動的に必須フィールドへの記入を行い、Web サイトまたはアプリケーションに実行依頼します。
- **Client Security Password Manager インターフェースを使用した項目の編集**
アカウント項目を編集し、すべてのオプション機能を 1 つの使いやすいインターフェースにセットアップすることができます。このインターフェースにより、パスワードと個人情報の管理を迅速かつ容易に行えるようになります。ただし、変更に関連する項目のほとんどは Client Security Password Manager が自動的に検出できるため、ユーザーはさらに簡単に項目を更新できます。
- **追加ステップを必要としない情報の保存**
Client Security Password Manager は、重要情報が特定の Web サイトまたはアプリケーションに送信されると、それを自動的に検出できます。重要情報を検出すると、Client Security Password Manager はユーザーにプロンプトを出して情報を保存するように促し、重要情報の保存プロセスを単純化します。
- **セキュア・スクラッチ・パッドへの情報の保存**
Client Security Password Manager を使用して、ユーザーはテキスト・データをセキュア・スクラッチ・パッドに保存することができます。ユーザーのセキュア・スクラッチ・パッドは、他の Web サイトやアプリケーションの項目と同じレベルのセキュリティーで保護できます。
- **ログイン情報のエクスポートとインポート:**
重要な個人情報をエクスポートして、その情報を PC 間で安全に移動させることができます。Client Security Password Manager からログイン情報をエクスポートすると、パスワードで保護されたエクスポート・ファイルが作成されます。このファイルは、リムーバブル・メディアに保存することができます。このファイルを使用して、あらゆる場所でユーザーの個人情報にアクセスしたり、Client Security Password Manager を使用して項目を別の PC にインポートします。

注：Client Security Solution バージョン 7.0 および 8.x のエクスポート・ファイルのインポートは完全にサポートされています。Client Security Solution バージョン 6.0 の場合は、インポートが限定的にサポートされています (アプリケーション項目はインポートされません)。Client Security Software Solution バージョン 5.4x およびこれ以前のバージョンは、Client Security Solution バージョン 8.x Password Manager にインポートされません。

Security Advisor

Security Advisor を使用すると、現在 PC に設定されているセキュリティー設定の要約を表示できます。これらの設定値を使用して、現在のセキュリティー状況を表示したり、システム・セキュリティーを強化することができます。表示されるカテゴリーのデフォルト値は、Windows レジストリーによって変更できます。以下に、セキュリティー・カテゴリーの一例を示します。

- ハードウェア・パスワード
- Windows ユーザー・パスワード
- Windows パスワード・ポリシー
- 保護スクリーン・セーバー
- ファイル共有

証明書転送ウィザード

Client Security の証明書転送ウィザードは、ソフトウェア・ベースの Microsoft® 暗号サービス・プロバイダー (CSP) からハードウェア・ベースの Client Security Solution CSP に、証明書に関連した秘密鍵を転送するすべてのプロセスをガイドします。転送が行われた後は、秘密鍵が Client Security Solution によって保護されるため、証明書を使用する操作はよりセキュアになります。

ハードウェア・パスワードのリセット

このツールは、Windows から独立して稼動するセキュアな環境を作成し、忘れてしまったパワーオン・パスワードやハードディスク・パスワードをリセットする際に役立ちます。ID は、自分で作成した一連の質問に回答することによって設定されます。パスワードを忘れる前に、このセキュアな環境をできるだけ早く作成してください。登録後、ハードディスク上にこのセキュアな環境を作成するまでは、忘れてしまったハードウェア・パスワードをリセットすることはできません。このツールは、一部の PC を選択した場合のみ、使用可能です。

TPM のないシステムのサポート

Client Security Solution バージョン 8.2 は現在、対応するエンベデッド・セキュリティー・チップのない Lenovo システムをサポートしています。このサポートにより、一貫したセキュアな環境を作成するために、全社的な標準インストールを行うことが可能になります。組み込みセキュリティー・ハードウェアを持つシステムは、アタックに対して、より堅固ですが、追加のセキュリティーと機能性もソフトウェア専用 PC にとって有益です。

Fingerprint Software

Lenovo が提案する指紋センサーの目的は、パスワードの管理に関連したコストの削減やシステムに対するセキュリティーの強化においてお客様を補助し、お客様が規制に対応できるようにすることです。Lenovo 社の指紋センサーとともに、指紋認証ソフトウェアを使用すると、個々の PC およびネットワークでの指紋認証が可能になります。Client Security Solution バージョン 8.2 と結合された指紋認証ソフトウェアは、拡張機能を提供します。Client Security Solution 8.21 の場合は、マシン・タイプが異なっても、ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア 5.8.2 と Lenovo Fingerprint Software 2.0 の両方がサポートされます。Web サイト <http://www.lenovo.com/support/site.wss/MIGR-59650.html> には Lenovo 指紋センサーについての詳細があり、ソフトウェアをダウンロードすることができます。

指紋認証ソフトウェアは、以下の機能を提供します。

- **Client Security Software の機能**

- **Microsoft Windows パスワードの置換:**
パスワードをお客様の指紋に置き換えて、容易で高速、かつ安全なシステム・アクセスを提供します。
- **BIOS パスワード (パワーオン・パスワードとも呼ばれます) およびハードディスク・パスワードの置換:**
パスワードをお客様の指紋と置き換えて、ログオン・セキュリティーと利便性を高めます。
- **SafeGuard Easy でドライブ全体を暗号化するための起動前指紋認証:**
指紋認証を使用して、Windows の起動前にハードディスクを暗号化解除します。
- **BIOS および Windows へのシングル・スワイプ・アクセス:**
起動時に指紋をセンサーに読み込ませるだけで、BIOS と Windows にアクセスすることができるので、貴重な時間を節約することができます。
- **Client Security Solution との統合:**
Client Security Solution Password Manager と併用して、TPM を活用します。ユーザーは、指紋センサーに読み込ませて Web サイトにアクセスし、アプリケーションを選択します。

- **管理者機能**

- **セキュリティー・モードの切り替え:**
管理者は、保護モードと簡易モードを切り替えて、制限ユーザーのアクセス権限を変更することができます。

- **セキュリティー機能**

- **ソフトウェア・セキュリティ:**
システムに保存する際や、読み取り装置からソフトウェアに転送する際に、強い暗号化により、ユーザー・テンプレートを保護します。
- **ハードウェア・セキュリティ:**
セキュリティ読み取り装置には、指紋テンプレート、BIOS パスワード、および暗号鍵を保存し保護するコプロセッサがあります。

第 2 章 インストール

本章では、Client Security Solution および指紋認証ソフトウェアをインストールする手順について説明します。Client Security Solution または指紋認証ソフトウェアをインストールする前に、インストールするアプリケーションのアーキテクチャーを理解する必要があります。本章では、各アプリケーションのアーキテクチャー、およびすべてのプログラムをインストールする前に必要な追加情報について説明します。

Client Security Solution

Client Security Solution のインストール・パッケージは、InstallShield 10.5 Premier によって Basic MSI プロジェクトとして開発されました。InstallShield は、Windows インストーラーを使用してアプリケーションをインストールします。これにより、管理者には、コマンド・ラインからのプロパティ値の設定などの、インストールをカスタマイズする多くの機能が提供されます。この章では、Client Security Solution セットアップ・パッケージの使用および実行方法について説明します。より正しく理解するために、パッケージのインストールを開始するために、章全体をお読みください。

注：これらのパッケージをインストールするときは、Client Security Solution の README ファイルを参照してください。次の Lenovo Web サイトを参照してください。

<http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lnocid=HOME-LENOVO>

README ファイルには、ソフトウェア・バージョン、サポートされるシステム、システム要件、およびインストール・プロセスに役立つその他の考慮事項に関する最新の情報が含まれています。

インストール要件

このセクションでは、Client Security Solution パッケージをインストールするためのシステム要件を説明します。最良の結果を得るために、次の Web サイトにアクセスして、ソフトウェアが最新版であることを確認してください。

http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?LegacyDocID=MIGR-61432

以前に販売された PC でも、指定された要件を満たしていれば、Client Security Solution がサポートされます。以前に販売された PC で、Client Security Solution がサポートされるものについて詳しくは、Web サイト http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?LegacyDocID=MIGR-61432 を参照してください。

Lenovo PC の要件

Client Security Solution をインストールするには、Lenovo PC が次の要件を満たしているか、それ以上であることが必要です。

- オペレーティング・システム: Windows Vista®、Windows Vista (Service Pack 1 適用済み)、または Windows XP (Service Pack 3 適用済み)。
- メモリー: 256 MB 以上推奨
 - 共用メモリー設定の場合、共用メモリーの BIOS 設定を 8 MB 以上に設定する必要があります。
 - 非共用メモリー設定の場合、非共用メモリーは 120 MB 以上です。
- Internet Explorer 5.5 以上がインストールされていなければなりません。
- ハードディスク空き容量 300 MB。
- 解像度 800 x 600 および 24 ビット・カラーをサポートする VGA 対応ビデオ。
- ユーザーは Client Security Solution をインストールするための管理特権を持っている必要があります。
- ハードウェア・パスワードをリセットする場合の追加要件: NTFS および Windows XP。

注：Windows Server 2003 への Client Security Solution インストール・パッケージのデプロイはサポートされていません。

カスタム・パブリック・プロパティ

Client Security Software プログラムのインストール・パッケージには、インストールの実行時にコマンド・ラインで設定できる、一連のカスタムパブリック・プロパティが含まれています。次の表に、Windows XP および Windows 2000 のカスタム・パブリック・プロパティを示します。

表 1. パブリック・プロパティ

プロパティ	説明
EMULATIONMODE	TPM が存在する場合でも、強制的にエミュレーション・モードでインストールを実行するように指定します。エミュレーション・モードでインストールするには、コマンド・ラインで EMULATIONMODE=1 と設定します。
HALTIFTPMDISABLED	TPM が使用不可状態で、インストールがサイレント・モードで実行されている場合、デフォルトではインストールをエミュレーション・モードで進めます。インストールをサイレント・モードで実行するときは、HALTIFTPMDISABLED=1 プロパティを使用して、TPM が使用不可の場合にインストールを停止します。
NOCSSWIZARD	Client Security Solution のインストール後に Client Security Solution 登録ダイアログが自動的に表示されないようにするには、コマンド・ラインで NOCSSWIZARD=1 を設定します。このプロパティは、Client Security Solution はインストールしても、システムの構成は後でスクリプトを使用して行う管理者のために構成されています。
CSS_CONFIG_SCRIPT	ユーザーがインストールを完了し、再起動した後に構成ファイルを実行するには、CSS_CONFIG_SCRIPT=『filename』または『filename password』を設定します。
SUPERVISORPW	コマンド・ラインで SUPERVISORPW=『password』と設定すると、スーパーバイザー・パスワードが提供され、サイレント・インストール・モードでも非サイレント・インストール・モードでも、チップが使用可能になります。チップが使用不可で、インストールをサイレント・モードで実行する場合、チップを使用可能にするには正しいスーパーバイザー・パスワードを入力する必要があります。パスワードが正しくないと、チップは使用可能になりません。
PWMGRMODE	Password Manager のみをインストールするには、コマンド・ラインで PWMGRMODE=1 と設定します。
NOSTARTMENU	『スタート』メニューにショートカットが生成されないようにするには、コマンド・ラインで NOSTARTMENU=1 と設定します。

TPM (Trusted Platform Module) のサポート

Client Security Solution バージョン 8.2 では、PC のエンベデッド・セキュリティ・ハードウェアである TPM (Trusted Platform Module) がサポートされています。Windows 2000 および XP では、ご使用のシステムの TPM 用ドライバーのダウンロードが必要になる場合があります。Windows Vista が稼働している PC にこのオペレーティング・システムがサポートする TPM が組み込まれている場合、Client Security Solution はオペレーティング・システムが提供するドライバーを使用します。

TPM はシステムの BIOS によって有効になるため、TPM を使用できるようにするために再起動が必要になる場合があります。Windows Vista が稼働している場合、システムの起動時に TPM を有効にするかどうかの確認が求められます。

TPM によっていずれかの機能が実施される前に、最初に所有権を初期化する必要があります。各システムは、Client Security Solution オプションを制御する 1 人の Client Security Solution 管理者を持ちます。この管理者は、Windows 管理者権限を持っている必要があります。管理者は XML デプロイメント・スクリプトを使用して初期化することができます。

システムの所有権が構成された後は、このシステムにログインする追加の各 Windows ユーザーに、ユーザーのセキュリティー・キーおよびクレデンシャルを登録し初期化するためのプロンプトが Client Security セットアップ・ウィザードによって自動的に出されます。

TPM のソフトウェア・エミュレーション

Client Security Solution には、限定されたシステム上で TPM を使用せずに実行するオプションが用意されています。この機能は、ハードウェア保護キーを使用する代わりにソフトウェア・ベースのキーを使用する以外は同じです。ソフトウェアは、TPM に効力を与える代わりに、常にソフトウェア・ベースのキーを使用するように強制するスイッチでインストールすることが可能です。このスイッチを使用するかどうかはインストール時の決定で、ソフトウェアのアンインストールおよび再インストールをせずに戻すことはできません。

TPM のソフトウェア・エミュレーションを強制する構文は以下の通りです。

```
InstallFile.exe "/v EMULATIONMODE=1"
```

インストール手順およびコマンド・ライン・パラメーター

Microsoft Windows インストーラーは、コマンド・ライン・パラメーターによって、複数の管理機能を提供します。Windows インストーラーは、ワークグループによる使用またはカスタマイズのために、アプリケーションまたは製品のネットワークへの管理用インストールを実行できます。コマンド・ライン・オプションには、パラメーターを指定する必要があります。この場合、オプションとパラメーターの間にスペースは入れません。次に例を示します。

```
setup.exe /s /v "/qn REBOOT="R""
```

は有効ですが、

```
setup.exe /s /v "/qn REBOOT="R""
```

は無効です。

注：インストールを単独で実行すると (パラメーターを指定せずに setup.exe を実行すると)、デフォルトでは、インストール終了時にユーザーに再起動を促すプロンプトが出されます。プログラムを正しく機能させるには、再起動する必要があります。上記のセクションおよび例のセクションで示すように、サイレント・インストールではコマンド・ライン・パラメーターを使用して再起動を遅らせることができます。

Client Security Solution インストール・パッケージの場合、管理用インストールによりインストール・ソース・ファイルが指定された場所に解凍されます。

管理用インストールを実行するには、セットアップ・パッケージをコマンド・ラインから /a パラメーターを使用して実行します。

```
setup.exe /a
```

管理用インストールは、管理ユーザーにセットアップ・ファイルの解凍先を指定するようプロンプトを出すウィザードを表示します。デフォルトの解凍先は C:¥ です。C:¥ 以外のドライブ (その他のローカル・ドライブ、または割り当てられたネットワーク・ドライブなど) の新しい場所を選択することもできます。新しいフォルダーも、この手順で作成できます。

管理用インストールをサイレント・インストールで実行する場合、解凍先の場所を指定するために、コマンド・ラインで次のようにパブリック・プロパティ TARGETDIR を設定することができます。

```
setup.exe /s /v "/qn TARGETDIR=F:¥TVTRR"
```

または

```
msiexec.exe /i "Client Security - Password Manager.msi" /qn TARGETDIR=F:¥TVTRR
```

注：setup.exe は、Windows インストーラーのバージョンが最新ではない場合に Windows インストーラー・エンジンをバージョン 3.0 に更新するように構成されています。この更新が行われると、管理用の解凍インストールの場合でも、インストール・アクションによって再起動のプロンプトが出されます。この状態での再起動を防止するために、再起動を適切に行ってください。Windows インストーラーがバージョン 3.0 以上である場合、setup.exe は Windows インストーラー・エンジンの更新を試行しません。

管理用インストールが完了した後、管理者はソース・ファイルをカスタマイズ(たとえば、レジストリーに設定値を追加)することができます。カスタマイズした後に解凍したソースからインストールするには、ユーザーはコマンド・ラインで msixexec.exe を実行し、解凍された MSI ファイルの名前を引き渡します。

以下のパラメーターと説明は、InstallShield Developer のヘルプ文書に記載されています。基本 MSI プロジェクトに適用されないパラメーターは、除かれています。

表 2. パラメーター

パラメーター	説明
/a: 管理用インストール	/a スイッチを指定すると、setup.exe で管理用インストールが実行されます。管理用インストールは、データ・ファイルをユーザーが指定したディレクトリーにコピー(および解凍)しますが、ショートカットの作成、COM サーバーの登録、アンインストール・ログの作成は行いません。
/x: アンインストール・モード	/x スイッチを指定すると、setup.exe は以前にインストールした製品をアンインストールします。
/s: サイレント・モード	コマンド setup.exe /s を実行すると、基本 MSI インストール・プログラム用の setup.exe 初期設定ウィンドウは表示されず、応答ファイルは読み取られません。基本 MSI プロジェクトでは、サイレント・インストールの場合、応答ファイルは作成も使用もされません。基本 MSI 製品をサイレントで実行するには、コマンド・ライン setup.exe /s /v/qn を実行します。(基本 MSI のサイレント・インストールのパブリック・プロパティ値を指定する場合は、setup.exe /s /v"/qn INSTALLDIR=D:\Destination" などのコマンドを使用できます。)
/v: Msiexec への引数の受け渡し	/v 引数を使用して、msiexec.exe にコマンド・ライン・スイッチとパブリック・プロパティの値を渡します。
/L: 言語のセットアップ	ユーザーは、/L スイッチと 10 進言語 ID を使用して、複数言語インストール・プログラムで使用する言語を指定します。たとえば、ドイツ語を指定するコマンドは setup.exe /L1031 です。
/w: 待機	基本 MSI プロジェクトで引数 /w を指定すると、setup.exe は、インストールが完了するのを待ってから終了します。バッチ・ファイルで /w オプションを使用すると、setup.exe のコマンド・ライン引数全体を start /WAIT で開始することができます。正しくフォーマットされたコマンドの使用例は、次のとおりです。 start /WAIT setup.exe /w

msiexec.exe の使用

カスタマイズした後に解凍したソースからインストールするには、コマンド・ラインで msiexec.exe を実行し、解凍された *.MSI ファイルの名前を渡します。msiexec.exe は、インストール・パッケージを解釈し、製品をターゲット PC にインストールするために使用するインストーラーの実行可能プログラムです。

```
msiexec /i "C:\Windows\Folder\Profiles\UserName\
Personal\MySetups\project name\product configuration\release name\
DiskImages\Disk1\product name.msi"
```


注：上記のコマンドを、円記号の後にスペースを入れずに1行として入力します。

次の表では、msiexec.exe で有効なコマンド・ライン・パラメーターと、その使用方法を説明します。

表 3. コマンド・ライン・パラメーター

パラメーター	説明
/I package または product code	<p>このフォーマットは製品のインストールに使用します。</p> <pre>Othello:msiexec /i "C:¥WindowsFolder¥Profiles¥ UserName¥Personal¥MySetups ¥Othello¥Trial Version¥ Release¥DiskImages¥Disk1¥ Othello Beta.msi"</pre> <p>製品コードとは、製品のプロジェクト・ビューの製品コード・プロパティで自動的に生成されるグローバル一意識別子 (GUID) のことです。</p>
/a package	/a オプションにより、管理者権限を持つユーザーは製品をネットワーク上にインストールできます。
/x package または product code	/x オプションは、製品をアンインストールします。
/L [i w e a r u c m p v +] log file	<p>/L オプションを使用して作成すると、ログ・ファイルへのパスが指定されます。以下のフラグは、ログ・ファイルに記録する情報を示しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • i は、状況メッセージをログに記録します • w は、致命的でない警告メッセージをログに記録します • e は、すべてのエラー・メッセージをログに記録します • a は、アクション・シーケンスの開始をログに記録します • r は、アクション固有のレコードをログに記録します • u は、ユーザー要求をログに記録します • c は、初期ユーザー・インターフェース・パラメーターをログに記録します • m は、メモリー不足メッセージをログに記録します • p は、端末設定をログに記録します • v は、冗長出力設定をログに記録します • + は、既存ファイルに付加します • * は、すべての情報を (冗長出力設定を除いて) ログに記録できるワイルドカード文字です
/q [n b r f]	<p>/q オプションを以下のフラグと併用して、ユーザー・インターフェース・レベルを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • q または qn は、ユーザー・インターフェースを作成しません。 • qb は、基本ユーザー・インターフェースを作成します。 <p>下記のユーザー・インターフェース設定により、インストール終了時にモーダル・ダイアログ・ボックスが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • qr は、縮小ユーザー・インターフェースを表示します。 • qf は、完全なユーザー・インターフェースを表示します。 • qn+ は、ユーザー・インターフェースを表示しません。 • qb+ は、基本ユーザー・インターフェースを表示します。
/? または /h	いずれかのコマンドにより、Windows インストーラーの著作権情報が表示されます。

表 3. コマンド・ライン・パラメーター (続き)

パラメーター	説明
TRANSFORMS	<p>TRANSFORMS コマンド・ライン・パラメーターを使用して、基本パッケージに適用する変換を指定します。</p> <pre>msiexec /i "C:¥WindowsFolder¥ Profiles¥UserName¥Personal ¥MySetups¥ Your Project Name¥Trial Version¥ My Release-1 ¥DiskImages¥Disk1¥ ProductName.msi" TRANSFORMS="New Transform 1.mst"</pre> <p>複数の変換をセミコロンで分離できます。Windows インストーラー・サービスが誤って解釈しないように、変換の名前にセミコロンを使用しないでください。</p>
Properties	<p>すべてのパブリック・プロパティはコマンド・ラインで設定または変更できます。パブリック・プロパティはプライベート・プロパティと区別され、すべて大文字です。たとえば、COMPANYNAME はパブリック・プロパティです。</p> <p>コマンド・ラインからプロパティを設定するには、次の構文を使用します。 PROPERTY=VALUE</p> <p>COMPANYNAME の値を変更するには、次のように入力します。</p> <pre>msiexec /i "C:¥WindowsFolder¥ Profiles¥UserName¥Personal¥ MySetups¥Your Project Name¥ Trial Version¥My Release-1¥ DiskImages¥Disk1¥ProductName.msi" COMPANYNAME="InstallShield"</pre>

標準 Windows インストーラーのパブリック・プロパティ

Windows インストーラーには、一連の標準組み込みパブリック・プロパティがあります。これらのプロパティをコマンド・ラインで設定して、インストール時の特定の動作を指定することができます。下表に、コマンド・ラインで使用される最も一般的なパブリック・プロパティについて説明します。

追加情報については、次の Microsoft Web サイトを参照してください。

<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367437.aspx>

次の表に、一般的に使用される Windows インストーラーのプロパティを示します。

表 4. Windows インストーラーのプロパティ

プロパティ	説明
TARGETDIR	インストール用の宛先のルート・ディレクトリーを指定します。管理者用インストールの場合、このプロパティは、インストール・パッケージのコピー先です。
ARPAUTHORIZEDCDFPREFIX	アプリケーションの更新チャネルの URL。
ARPCOMMENTS	『コントロール パネル』の『プログラムの追加と削除』に『コメント』を提供します。
ARPCONTACT	『コントロール パネル』の『プログラムの追加と削除』に『連絡先』を提供します。
ARPINSTALLLOCATION	アプリケーションの 1 次フォルダーへの完全修飾パス。

表 4. Windows インストーラーのプロパティ (続き)

プロパティ	説明
ARPNOMODIFY	製品を変更する機能を使用不可にします。
ARPNOREMOVE	製品を削除する機能を使用不可にします。
ARPNOREPAIR	『プログラム』ウィザードの『修復』ボタンを使用不可にします。
ARPPRODUCTICON	インストール・パッケージの基本アイコンを指定します。
ARPREADME	『コントロールパネル』の『プログラムの追加と削除』に README を提供します。
ARPSIZE	アプリケーションの推定サイズ (KB)。
ARPSYSTEMCOMPONENT	『プログラムの追加と削除』のリストにアプリケーションを表示しないようにします。
ARPURLINFOABOUT	アプリケーションのホーム・ページの URL。
ARPURLUPDATEINFO	アプリケーション更新情報の URL。
REBOOT	REBOOT プロパティにより、システムの再起動を促す特定のプロンプトが抑止されます。管理者は通常、一連のインストールを行う際にこのプロパティを使用して、複数の製品を同時にインストールし、最後に一度だけ再起動します。インストール終了時の再起動を使用不可にするには、REBOOT=『R』と設定します。

ログ・ファイルのインストール

Client Security Solution のインストール・ログ・ファイル cssinstall82x32.log (Windows XP および Windows Vista 32 の場合) または css64install82V.log (Windows Vista 64 の場合)は、setup.exe でセットアップが起動すると (メインの install.exe をダブルクリックするか、パラメーターなしでメインの実行可能ファイルを実行するか、msi を解凍して setup.exe を実行します)、%temp% ディレクトリーに作成されます。このファイルには、インストール問題のデバッグに使用できるログ・メッセージが含まれています。このログ・ファイルは、MSI パッケージからセットアップを直接実行している場合には作成されません。このログ・ファイルには、『プログラムの追加と削除』から実行されるアクションが含まれています。すべての MSI アクションのログ・ファイルを作成するには、レジストリー内のログ・ポリシーを使用可能にすることができます。これを行うには、次の値を作成します。

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer] "Logging"="voicewarmup"
```

インストールの例

次の表は、setup.exe を使用したインストールの例です。

表 5. setup.exe を使用したインストールの例

説明	例
サイレント・インストール (再起動なし)。	setup.exe /s /v"/qn REBOOT="R""
管理用インストール。	setup.exe /a
管理用のサイレント・インストール (Client Security Software の解凍先を指定)。	setup.exe /a /s /v"/qn TARGETDIR="F:\CSS82""
サイレント・アンインストール setup.exe /s /x /v/qn。	setup.exe /s /x /v/qn

表 5. setup.exe を使用したインストールの例 (続き)

説明	例
再起動なしのインストール(Client Security Software の temp ディレクトリーにインストール・ログを作成)	setup.exe /v"REBOOT="R" /L*v %temp%\cssinstall80.log"
ワークスペースをインストールしないインストール setup.exe /vPDA=0。	setup.exe /vPDA=0

次の表は、Client Security - Password Manager.msi を使用したインストールの例です。

表 6. Client Security - Password Manager.msi を使用したインストールの例

説明	例
インストール	msiexec /i "C:\CSS82\Client Security Solution - Password Manager.msi"
サイレント・インストール (再起動なし)	msiexec /i "C:\CSS82\Client Security Solution - Password Manager.msi" /qn REBOOT="R"
サイレント・アンインストール	msiexec /x "C:\CSS82\Client Security Solution - Password Manager.msi" /qn

既存のバージョンがある場合の Client Security Solution 8.21 のインストール

Client Security Solution は、System Update を使用して、Client Security Solution 8.0 からアップグレードできます。Client Security Solution 8.21 を Client Security Solution 8.0 より前の既存のバージョンと共にインストールするには、まず、Client Security Solution 8.0 をシステムにインストールします。

Client Security Solution 8.0 は、前のバージョンからのアップグレードとしてインストールすることはできません。Client Security Solution バージョン 8.0 は既存のバージョンをアンインストールしてからインストールする必要があります。既存のデータおよび設定を保存するには、次のステップを実行してから、前のバージョンの Client Security Solution を削除してください。

1. 次の Lenovo Web サイトから Client Security Solution 8.0 Upgrade Assistant をダウンロードする。
<http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&Indocid=MIGR-46391>
2. コマンド・ラインから、Client Security Solution 8.0 Upgrade Assistant をサイレントで実行し、その後に前のバージョンの Client Security Solution を削除する。

Client Security Solution 7.0 ユーザーの場合は、追加として、Rescue and Recovery 4.0 をインストールする前に Client Security Solution 8.0 にアップグレードする必要があります。

注：オペレーティング・システムをアップグレードする場合、Client Security Solution の登録に失敗しないため、セキュリティー・チップのクリアが必要です。

ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアのインストール

指紋認証ソフトウェア・プログラムの setup.exe ファイルは、以下の方法でインストールできます。

サイレント・インストール

指紋認証ソフトウェアをサイレント・インストールするには、CD-ROM ドライブのインストール・ディレクトリーにある setup.exe を実行します。

このときの構文は次のようになります。

Setup.exe PROPERTY=VALUE /q /i

ここで、q はサイレント・インストール、i はインストールを表します。次に例を示します。

setup.exe INSTALLDIR="C:\Program Files\ThinkVantage fingerprint software" /q /i

このソフトウェアをアンインストールするには、/i の代わりに /x パラメーターを使用します。
setup.exe INSTALLDIR="C:\Program Files\ThinkVantage fingerprint software" /q /x

Options

指紋認証ソフトウェアでは以下のオプションがサポートされています。

表 7. 指紋認証ソフトウェアでサポートされるオプション

パラメーター	説明
CTRLONCE	コントロール・センターを一度だけ表示します。デフォルト値は 0 です。
CTLCNTR	始動時にコントロール・センターを実行します。デフォルト値は 1 です。
DEFFUS	<ul style="list-style-type: none">0 = Fast User Switching (FUS) 設定を使用しません。1 = FUS 設定の使用を試みます。 デフォルト値は 0 です。
INSTALLDIR	指紋認証ソフトウェアのデフォルトのインストール・ディレクトリーに入ります。
OEM	<ul style="list-style-type: none">0 = サーバー・パスポートまたはサーバー認証のインストールをサポート1 = スタンドアロン PC モードのみ (ローカル・パスポート)
PASSPORT	インストール時に設定されるデフォルトのパスポート・タイプになります。 <ul style="list-style-type: none">1 = デフォルト - ローカル・パスポート2 = サーバー・パスポート デフォルト値は 1 です。
SECURITY	<ul style="list-style-type: none">1 = セキュア・モードのインストールをサポート0 = インストールしない。便利モードのみ存在
SHORTCUTFOLDER	『スタート』メニューのショートカット・フォルダーのデフォルト名になります。
REBOOT	Really Suppress に設定すると、インストール中は、プロンプトを含むすべての再起動を行わないようにします。
DEVICEBIO	ユーザーにより使用されるデバイス・タイプを構成します。登録タイプ: <ul style="list-style-type: none">DEVICEBIO=#3 - デバイス・セクターは最初に登録する前に使用されます。DEVICEBIO=#0 - ハードディスクへの登録が使用されますDEVICEBIO=#1 - CompanionChip への登録が使用されます

Lenovo Fingerprint Software のインストール

指紋認証ソフトウェア・プログラムの setup32.exe ファイルは、以下の手順を使用してインストールできます。

サイレント・インストール

指紋認証ソフトウェアをサイレント・インストールするには、CD-ROM ドライブのインストール・ディレクトリーにある setup32.exe ファイルを実行します。

このときの構文は次のようになります。

```
setup32.exe /s /v"/qn REBOOT="R"
```

ソフトウェアをアンインストールするには、次の構文を実行します。

```
setup32.exe /x /s /v"/qn REBOOT="R"
```

Options

指紋認証ソフトウェアでは以下のオプションがサポートされています。

表 8. *Lenovo Fingerprint Software* でサポートされるオプション

パラメーター	説明
SWAUTOSTART	<ul style="list-style-type: none">0 = Windows 起動時に指紋認証ソフトウェアを開始しません。1 = Windows 起動時に指紋認証ソフトウェアを開始します。 デフォルト値は 1 です。
SWFPLOGON	<ul style="list-style-type: none">0 = 指紋ログオン (GINA またはクレデンシャル・プロバイダー) を使用しません。1 = 指紋ログオン (GINA またはクレデンシャル・プロバイダー) を使用します。 デフォルト値は 0 です。
SWPOPP	<ul style="list-style-type: none">0 = パワーオン・パスワードの保護を無効にします。1 = パワーオン・パスワードの保護を有効にします。 デフォルト値は 0 です。
SWSSO	<ul style="list-style-type: none">0 = シングル・サインオン機能を無効にします。1 = シングル・サインオン機能を有効にします。 デフォルト値は 0 です。
SWALLOWENROLL	<ul style="list-style-type: none">0 = 管理者以外のユーザーによる指紋登録を許可しません。1 = 管理者以外のユーザーによる指紋登録を許可します。 デフォルト値は 1 です。
SWALLOWDELETE	<ul style="list-style-type: none">0 = 管理者以外のユーザーによる指紋削除を許可しません。1 = 管理者以外のユーザーによる指紋削除を許可します。 デフォルト値は 1 です。
SWALLOWIMEXPORT	<ul style="list-style-type: none">0 = 管理者以外のユーザーによる指紋のインポート/エクスポートを許可しません。1 = 管理者以外のユーザーによる指紋のインポート/エクスポートを許可します。 デフォルト値は 1 です。

表 8. Lenovo Fingerprint Software でサポートされるオプション (続き)

パラメーター	説明
SWALLOWSELECT	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 管理者以外のユーザーが指紋を使用してパワーオン・パスワードを置換する操作を許可しません。 1 = 管理者以外のユーザーが指紋を使用してパワーオン・パスワードを置換する操作を許可します。 <p>デフォルト値は 1 です。</p>
SWALLOWPWRECOVERY	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Windows パスワードの復元を許可しません。 1 = Windows パスワードの復元を許可します。 <p>デフォルト値は 1 です。</p>
SWANTIHAMMER	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 連続再試行に対する保護を無効にします。 1 = 連続再試行に対する保護を有効にします。 <p>デフォルト値は 1 です。</p>
SWANTIHAMMERRETRIES	<p>最大再試行回数を指定します。デフォルト値は 5 です。</p> <p>注：この設定は、SWANTIHAMMER が有効になっているときにのみ、機能します。</p>
SWANTIHAMMERTIMEOUT	<p>タイムアウト期間 (秒単位) を指定します。デフォルト値は 120 です。</p> <p>注：この設定は、SWANTIHAMMER が有効になっているときにのみ、機能します。</p>
SWAUTHTIMEOUT	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 認証タイムアウトを無効にします。 1 = 認証タイムアウトを有効にします。 <p>デフォルト値は 1 です。</p>
SWAUTHTIMEOUTVALUE	<p>認証がタイムアウトになるまでの非アクティブ期間 (秒単位) を指定します。デフォルト値は 120 です。</p> <p>注：この設定は、SWAUTHTIMEOUT が有効になっているときにのみ、機能します。</p>
SWNONADMIFPLOGONONLY	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 管理者以外のユーザーによる指紋認証のみのログオンを無効にします。 1 = 管理者以外のユーザーによる指紋認証のみのログオンを有効にします。 <p>デフォルト値は 1 です。</p>
SWSHOWPOWERON	<ul style="list-style-type: none"> 0 = パワーオン・セキュリティー・オプションを表示しません。 1 = パワーオン・セキュリティー・オプションを常に表示します。 <p>デフォルト値は 0 です。</p>
CSS	<ul style="list-style-type: none"> 0 = CSS が未インストールであると想定します。 1 = CSS がインストール済みであると想定します。 <p>デフォルト値は 0 です。</p>

Systems Management Server (SMS)

System Management Server (SMS) のインストールもサポートされています。SMS 管理者コンソールを開きます。新規パッケージを作成して標準的なパッケージ・プロパティを設定します。そのパッケージを開き、『プログラム』項目で『新規プログラム』を選択します。コマンド・ラインに次のように入力します。

`Setup.exe /m yourmiffilename /q /i`

サイレント・インストールの場合と同じパラメーターが使用できます。

Setup では、通常はインストール・プロセス終了時に再起動します。インストール中は再起動せず、後で(さらにいくつかのプログラムをインストールしてから)再起動する場合は、プロパティ・リストに REBOOT=『ReallySuppress』を追加します。

第 3 章 Client Security Solution での作業

Client Security Solution をインストールする前に、Client Security Solution で選択可能なカスタマイズについて理解する必要があります。この章には、Client Security Solution のカスタマイズに関する情報および TPM (Trusted Platform Module) に関する情報が記載されています。この章では、TPM について Trusted Computing Group (TCG) によって定義された用語を使用します。TPM について詳しくは、次の Web サイトを参照してください。

<http://www.trustedcomputinggroup.org/>

TPM の使用

TPM は、TPM を利用するソフトウェアにセキュリティ関連の機能を提供するために設計された エンベデッド・セキュリティ・チップです。エンベデッド・セキュリティ・チップは、システムのマザーボードに搭載され、ハードウェア・バスを介して通信します。TPM を導入しているシステムは、暗号鍵を作成して暗号化することができ、同じ TPM のみが暗号化を解除することができます。このプロセスは、しばしば鍵のラッピングと呼ばれ、鍵の開示を防止するのに役立ちます。TPM を備えたシステムでは、マスター・ラッピング鍵は、ストレージ・ルート鍵 (SRK) と呼ばれ、TPM 自体の内部に保存されるので、鍵の秘密 (private) 部分は決して公開されません。エンベデッド・セキュリティ・チップは、他のストレージ・キー、署名鍵、パスワード、およびデータの他の小ユニットも保存できます。TPM には記憶容量の制限があるので、SRK はチップ外に記憶するその他の鍵の暗号化に使用されます。SRK はエンベデッド・セキュリティ・チップに残されることは決してないので、保護ストレージの基本になっています。

エンベデッド・セキュリティ・チップの使用はオプションであり、Client Security Solution 管理者を必要とします。個人ユーザーでも企業の IT 部門でも、TPM は初期設定する必要があります。ハードディスク故障からのリカバリーやシステム・ボードの交換など、その後の操作を行うのは Client Security Solution 管理者に限定されます。

注：認証モードを変更するときにセキュリティ・チップをアンロックしようとする場合、ログアウトしてから、マスター管理者としてログインし直す必要があります。これで、セキュリティ・チップをアンロックすることができます。2 次ユーザーとしてログオンして、認証モードの変換を続けることもできます。この操作は 2 次ユーザーがログオンすると自動的に行われます。この場合、Client Security Solution によって 2 次ユーザーのパスワードまたはパスフレーズのプロンプトが出されます。Client Security Solution が変更の処理を完了すると、2 次ユーザーはセキュリティ・チップのアンロック操作に進むことができます。

Windows Vista での TPM の使用

Windows Vista ログオンが有効で、TPM が無効の場合、Windows ログオン機能を無効にしてから、F1 BIOS で TPM を無効にする必要があります。この操作を行うと、『**セキュリティ・チップが非アクティブになりました。ログオン・プロセスを保護できません。(Security chip has been deactivated, the logon process cannot be protected)**』というセキュリティ・メッセージが表示されなくなります。

さらに、クライアント・システムのオペレーティング・システムをアップグレードする場合、Client Security の登録に失敗しないためにセキュリティ・チップのクリアが必要です。F1 BIOS でセキュリティ・チップをクリアするには、システムをコールド起動する必要があります。ウォームリブートの後にこのプロセスを実行しようすると、セキュリティ・チップをクリアできなくなります。

Client Security Solution の暗号鍵の管理

Client Security Solution については、2 つの主なデプロイメント・アクティビティである『所有権の取得』と『ユーザー登録』で説明します。Client Security Solution セットアップ・ウィザードを初めて実行する際に、所有権の取得プロセスとユーザー登録プロセスが、どちらも初期設定時に実行されます。Client

Security Solution セットアップ・ウィザードを完了した特定の Windows ユーザー ID は、Client Security Solution 管理者で、アクティブ・ユーザーとして登録されます。システムにログインするその他のユーザーは、すべて Client Security Solution に登録するように自動的に要求されます。

● 所有権の取得

単一の Windows 管理者のユーザー ID は、唯一の Client Security Solution 管理者としてシステムに割り当てられます。Client Security Solution の管理機能は、このユーザー ID により実行される必要があります。TPM の許可は、このユーザーの Windows パスワードか、Client Security パスフレーズのいずれかです。

注：忘れてしまった Client Security Solution 管理者パスワードまたはパスフレーズからリカバリーする唯一の方法は、有効な Windows のアクセス権を使用してこのソフトウェアをアンインストールするか、BIOS 内のセキュリティー・チップをクリアするかのいずれかです。いずれの方法でも、TPM に関連した鍵を介して保護されたデータは、消失します。Client Security Solution は、忘れてしまったパスワードまたはパスフレーズを自分で復元できるようにするオプション機構も提供します。このため、パスワードまたはパスフレーズは、ユーザー確認のための質問への応答を基にしています。Client Security Solution 管理者は、この機能を使用するかしないかを決定します。

● ユーザー登録

所有権の取得プロセスが完了し、Client Security Solution 管理者が作成されると、ユーザー・ベース鍵を作成して、現在ログオンしている Windows ユーザーのクレデンシャルを安全に保存することができます。この設計により、複数のユーザーが Client Security Solution に登録し、単一の TPM を利用することができます。ユーザー鍵は、セキュリティー・チップを介して保護されますが、実際にはチップ外のハードディスクに保存されます。この設計では、セキュリティー・チップに構築された実際のメモリーの代わりに、制限のあるストレージ要素としてハードディスク・スペースを作成します。同じセキュア・ハードウェアを利用できるユーザーの数が飛躍的に増大します。

所有権の取得

Client Security Solution のトラステッド・ルートは、システム・ルート・キー (SRK) です。この移動できない非対称鍵は、TPM のセキュア環境内に生成され、システムに公開されることは決してありません。この鍵を利用する許可は、Windows 管理者アカウントにより TPM_TakeOwnership コマンドの実行中に得られます。Client Security パスフレーズを利用している場合、Client Security Solution 管理者の Client Security パスフレーズは、TPM 許可になり、それ以外の場合は Client Security Solution 管理者の Windows パスワードになります。

システム用に作成された SRK では、その他の鍵ペアは、作成して TPM の外部に保存できますが、ハードウェア・ベースの鍵によってラップまたは保護されます。TPM は SRK を内蔵するハードウェアであり、ハードウェアは損傷することがあるので、システムへの損傷によりデータ・リカバリーが妨げられないようにするためにリカバリー機構が必要です。

システムをリカバリーするために、システム・ベース鍵 (System Base Key) が作成されます。この非対称ストレージ・キーにより、Client Security Solution 管理者は、システム・ボード交換や別システムへの計画的移行からリカバリーすることができます。システム・ベース鍵を保護しながら、通常操作またはリカバリー時にアクセスできるようにするために、このキーの2つのインスタンスが作成され、異なる2つの方法によって保護されます。最初に、システム・ベース鍵は、AES 対称鍵を使用して暗号化されます。この鍵は、Client Security Solution 管理者のパスワードまたは Client Security パスフレーズを知っていれば得ることができます。Client Security Solution リカバリー・キーのこのコピーは、クリアされた TPM またはハードウェア障害により交換されたシステム・ボードからのリカバリー専用です。

Client Security Solution リカバリー・キーの2番目のインスタンスは、SRK によってラップされてキー階層にインポートされます。システム・ベース鍵のこの2つのインスタンスにより、TPM は自身にバインドされた秘密を通常の使用状態で保護することができ、さらに AES 鍵を使用して暗号化されているシステム・ベース鍵を介して、障害のあるシステム・ボードをリカバリーすることができます。AES 鍵は、Client Security Solution 管理者パスワードまたは Client Security パスフレーズによってアンロックされます。次に、システム・リーフ鍵 (System Leaf Key) が作成されます。このキーは、AES 鍵など、システム・レベルの機密事項を保護するために作成されます。

次の図に、システム・レベルのキー構造を示します。

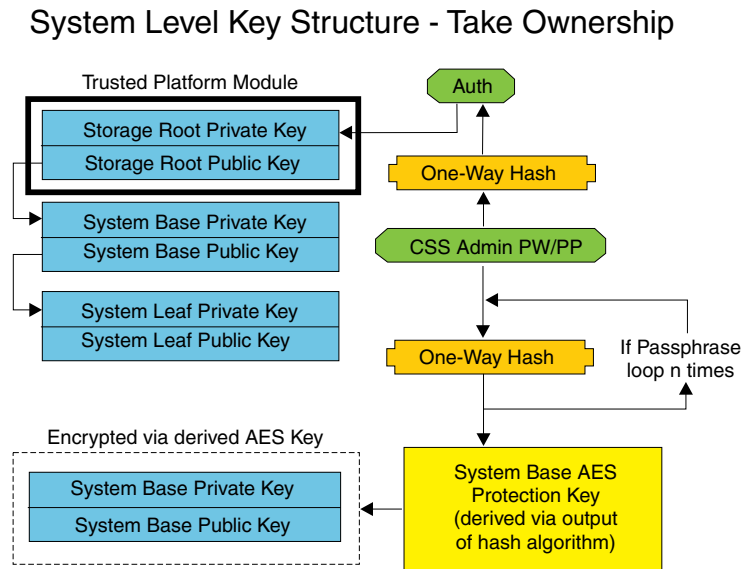


図1. システム・レベルのキー構造 - 所有権取得

ユーザー登録

各ユーザーのデータを同じ TPM によって保護するため、各ユーザーは独自のユーザー・ベース鍵を作成します。この移動可能な非対称ストレージ・キーは、2 回作成され、各ユーザーの Windows パスワードまたは Client Security パスフレーズから生成された対称 AES 鍵によって保護されます。

次に、ユーザー・ベース鍵の 2 番目のインスタンスは、TPM にインポートされ、システム SRK によって保護されます。作成されたユーザー・ベース鍵では、ユーザー・リーフ鍵 (User Leaf Key) と呼ばれる第 2 非対称鍵が作成されます。ユーザー・リーフ鍵は、インターネット・ログオン情報の保護に使用される Password Manager AES 鍵、データの保護に使用されるパスワード、およびオペレーティング・システムへのアクセスを防護する Windows パスワード AES 鍵など、個別の秘密事項を保護します。ユーザー・リーフ鍵へのアクセスは、ユーザーの Windows パスワードまたは Client Security Solution パスフレーズによって制御され、ログオン時には自動的にロックが解除されます。

次の図に、ユーザー・レベルのキー構造を示します。

User Level Key Structure - Enroll User

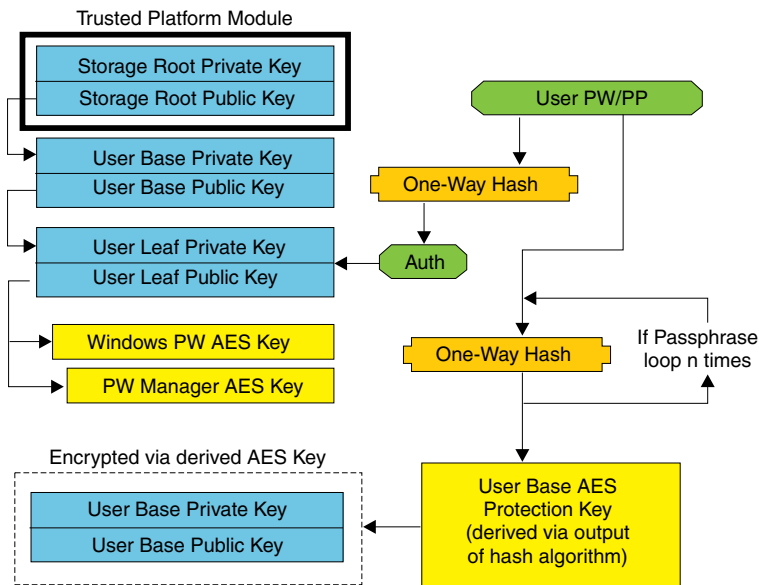


図2. ユーザー・レベルのキー構造 - ユーザー登録

バックグラウンド登録

Client Security Solution 8.21 は、自動的に開始されるユーザー登録のバックグラウンド登録をサポートします。登録プロセスは、通知を表示せずにバックグラウンドで実行されます。

注：バックグラウンド登録は、自動的に開始されるユーザー登録の場合にのみ、使用できます。『スタート』メニューまたは『**セキュリティ設定のリセット**』から手動で開始されるユーザー登録の場合は、ユーザーがユーザー登録を待機することを示すダイアログが今までどおり表示されます。

ローカル管理者またはドメイン管理者も、次のようにポリシーを編集することで、待機ダイアログを強制的に表示させることができます。

CSS_GUI_ALWAYS_SHOW_ENROLLMENT_PROCESSING

あるいは、次のようにレジストリー・キーを編集します。

HKLM\software\policies\lenovo\client security solution\GUI options\

AlwaysShowEnrollmentProcessing

AlwaysShowEnrollmentProcessing のデフォルト値は0です。上記のレジストリー・キーが0に設定された場合は、自動的に開始されるユーザー登録の待機ダイアログは表示されません。このポリシーが1に設定された場合は、登録が開始される方法に関係なく、ユーザー登録中に必ず待機ダイアログが表示されます。

ソフトウェア・エミュレーション

TPM を備えていないコンピューターを使用するユーザーの経験レベルを一貫して高めるため、CSS は TPM エミュレーション・モードをサポートしています。

TPM エミュレーション・モードは、トラステッド・ソフトウェア・ベース・ルートです。ユーザーは、TPM によって提供されるのと同じ機能 (デジタル署名、対称鍵暗号化解除、RSA 鍵のインポート、保護、および乱数生成など) を使用可能ですが、トラステッド・ルートはソフトウェア・ベースの鍵であるので、セキュリティは低下します。

TPM エミュレーション・モードを、TPM のセキュアな代替として使用することはできません。TPM は、TPM エミュレーション・モードよりセキュアな、次の 2 つの鍵保護方法を提供します。

- TPM によって使用されるすべての鍵が、固有のルート・レベル鍵によって保護されます。固有のルート・レベル鍵は、TPM 内部に作成され、TPM 外部で表示したり使用したりすることはできません。TPM エミュレーション・モードでは、ルート・レベル鍵は、ハードディスク・ドライブに保存されたソフトウェア・ベース鍵です。
- すべての秘密鍵操作は TPM 内部で実行されるので、鍵の秘密鍵の材料が、TPM 外部に露出することはありません。TPM エミュレーション・モードでは、すべての秘密鍵操作がソフトウェア内で実行されるので、秘密鍵の材料は保護されません。

TPM エミュレーション・モードは主に、セキュリティにはあまり関心がなく、システムのログオン速度に強い関心を持つユーザー向けです。

システム・ボードの交換

システム・ボードを交換するということは、鍵がバインドされていた旧 SRK がもはや無効になり、別の SRK が必要とされていることが推測されます。これは TPM が BIOS によりクリアされても起こります。

Client Security Solution 管理者は、システムのクレデンシャルを新規 SRK にバインドすることを要求されます。システム・ベース鍵は、Client Security Solution 管理者クレデンシャルから得たシステム・ベース AES 保護鍵により暗号化を解除する必要があります。

Client Security Solution 管理者がドメイン・ユーザー ID であり、そのユーザー ID のパスワードが別の PC 上で変更されていた場合、リカバリーを必要とするシステムにログオンするときに最後に使用されたパスワードが、リカバリーのためにシステム・ベース鍵の暗号化を解除するために既知である必要があります。たとえば、デプロイメント中に、Client Security Solution 管理者のユーザー ID とパスワードが構成されており、このユーザーのパスワードが別のマシン上で変更されている場合は、デプロイメント中に設定された元のパスワードは、このシステムをリカバリーするための必須権限になります。

以下のステップに従って、システム・ボードの交換を実施してください。

1. Client Security Solution 管理者は、オペレーティング・システムにログオンする。
2. ログオン実行コード (cssplanarswap.exe) は、セキュリティ・チップが使用不可になっていることを認識し、使用可能にするために再起動を要求する(このステップは、BIOS によりセキュリティ・チップを使用可能にすることで回避できます)。
3. システムが再起動され、セキュリティ・チップが使用可能になる。
4. Client Security Solution 管理者がログオンし、次に、新規 Take Ownership プロセスが完了する。
5. システム・ベース鍵は、Client Security Solution 管理者の認証によって得られるシステム基本 AES 保護鍵を使用して暗号化を解除される。システム・ベース鍵は、新規 SRK にインポートされて、システム・リーフ鍵とそれによって保護されているすべてのクレデンシャルを再設定します。
6. これで、システムはリカバリーされます。

注：システム・ボードの交換は、エミュレーション・モードの使用時は必要ありません。

次の図に、マザーボード・スワップ (所有権取得) の構造を示します。

Motherboard Swap - Take Ownership

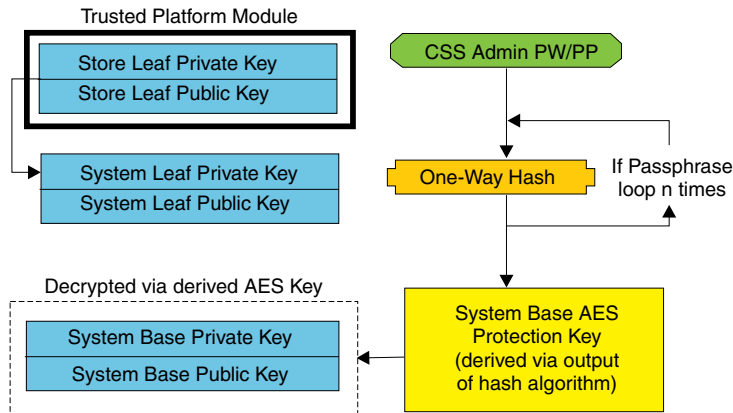


図3. システム・ボードの交換 - 所有権取得

各ユーザーがシステムにログオンする度に、ユーザー・ベース鍵がユーザー認証から得られるユーザー・ベース AES 保護鍵により自動的に暗号化を解除され、Client Security Solution 管理者により作成された新規 SRK にインポートされます。次の図に、マザーボード・スワップ (ユーザー登録) の構造を示します。

セキュリティー・チップのクリア後、またはマザーボードの交換後に2次ユーザーをログインさせるには、マスター管理者としてログインする必要があります。マスター管理者には鍵を復元するためのプロンプトが出されます。鍵の復元が完了したら、Policy Manager を使用して Client Security の Windows ログオンを無効にします。残りのユーザーはそれぞれの鍵を復元できます。すべての2次ユーザーがそれぞれの鍵を復元したら、マスター管理者は Client Security Solution の Windows ログオン機能を有効にすることができます。

次の図に、マザーボード・スワップ (ユーザー登録) の構造を示します。

Motherboard Swap - Enroll User

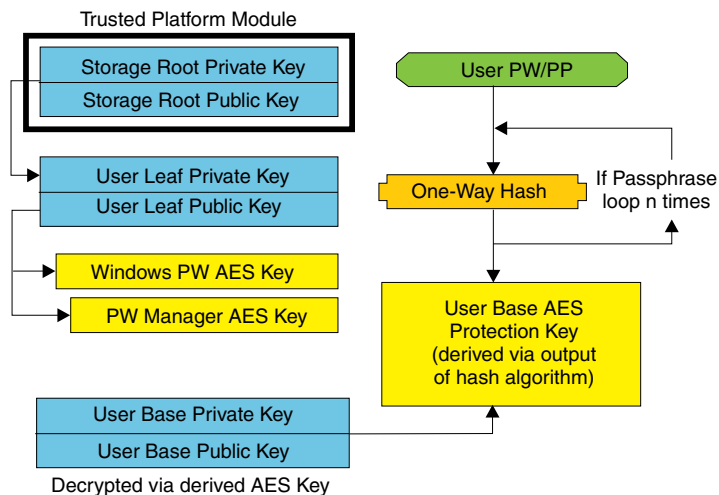


図4. マザーボード・スワップ - ユーザー登録

EFS 保護ユーティリティ

Client Security Solution は、ファイルおよびフォルダーを暗号化するために Encrypting File System (EFS) が使用する暗号化証明書を、TPM に基づいて保護できるようにするコマンド・ライン・ユーティリティを提供します。このユーティリティは、サード・パーティー証明書 (認証局が生成する証明書) の転送をサポートし、さらに自己署名証明書の生成もサポートします。

Client Security Solution による EFS 証明書の保護とは、EFS 証明書に関連する秘密鍵が TPM によって保護されることを意味します。この証明書へのアクセスは、ユーザーが Client Security Solution で認証された後に認可されます。

TPM が有効でない場合、EFS 証明書は Client Security Solution が提供する TPM エミュレーターを使用して保護されます。EFS 証明書が Client Security Solution によって保護されるようにするには、Client Security Solution への登録が必要です。

警告：

Client Security Solution と Encrypting File System (EFS) を使用してファイルおよびフォルダーを暗号化した場合、Client Security Solution または TPM が使用できない場合には暗号化されたファイルにアクセスできません。

TPM が反応しなくなった場合、Client Security Solution はマザーボードを交換した後に暗号化されたデータへ再びアクセスできるようになります。

EFS コマンド・ライン・ユーティリティの使用

次の表に、EFS でサポートされるコマンド・ライン・パラメーターを示します。

表 9. EFS でサポートされるコマンド・ライン・パラメーター

パラメーター	説明
/generate:<size>	自己署名証明書を生成し、その証明書を EFS に関連付けます。<size> を指定すると、生成される鍵は指定されたビット・サイズのものになります。有効な値は、512、1024、および 2048 です。値を指定しない場合、または無効値を指定すると、デフォルトで 1024 ビットの鍵が生成されます。
/sn:xxxxxx	転送して EFS と関連付ける既存の証明書のシリアル番号を指定します。
/cn:yyyyyy	転送して EFS と関連付ける既存の証明書の名前 (『発行先』) を指定します。
/firstavail	最初に使用可能な既存の EFS 証明書を転送して EFS と関連付けます。
/silent	出力を表示しません。プログラム終了時に値によって提供される戻りコード。
/? または /h または /help	ヘルプ情報を表示します。

サイレント・モードで実行されていない場合、このユーティリティは以下のいずれかのエラーを戻します。

- 0 - "Command completed successfully"
- 1 - "This utility requires Windows XP"
- 2 - "This utility requires Client Security Solution version 8.0"
- 3 - "The current user is not enrolled with Client Security Solution"
- 4 - "The specified certificate could not be found"
- 5 - "Unable to generate a self-signed certificate"
- 6 - "No EFS certificates were found"

7 - "Unable to associate the certificate with EFS"

サイレント・モードで実行されている場合、プログラムの出力は、上記に示すエラー番号に対応するエラー・レベルになります。

XML スキーマの使用

XML スクリプト記述の目的は、IT 管理者が Client Security Solution のデプロイおよび構成に使用できるカスタム・スクリプトを作成できるようにすることです。スクリプトは xml_crypt_tool 実行可能モジュールによって保護できます (AES 暗号化などのパスワードを使用)。いったん作成されると、仮想 PC (vmserver.exe) は、入力としてスクリプトを受け入れます。仮想マシンは、Client Security Solution セットアップ・ウィザードと同一のファンクションを呼び出して、ソフトウェアを構成します。

すべてのスクリプトは、XML エンコード・タイプ、XML スキーマ、および実行する 1 つ以上の機能を指定する 1 つのタグより構成されています。スキーマは、XML ファイルを検証し、必須パラメーターがそろっていることを確認するために使用されます。スキーマの使用は、現在、推奨されていません。各ファンクションは、ファンクション・タグで囲まれています。各ファンクションには ORDER が含まれています。これは、コマンドが仮想 PC (vmserver.exe) によって実行される順番を指定します。各ファンクションには、バージョン番号も含まれます。現在、すべてのファンクションはバージョン 1.0 です。以下のスクリプト例には、それぞれ 1 つのファンクションのみが含まれています。しかし、実際のスクリプトには複数のファンクションが含まれる可能性が高くなります。Client Security Solution セットアップ・ウィザードを使用すれば、このようなスクリプトを作成できます。セットアップ・ウィザードによるスクリプト作成の追加情報については、36 ページの『Client Security Solution セットアップ・ウィザード』を参照してください。

注：ドメイン名を必要とするファンクションのいずれかに、パラメーター <DOMAIN_NAME_PARAMETER> が残されている場合は、システムのデフォルトの PC 名が使用されます。

例

以下のコマンドは、XML スキーマの例です。

ENABLE_TPM_FUNCTION

このコマンドは、TPM を使用可能にし、引数 SYSTEM_PAP を使用します。システムに既に BIOS 管理者またはスーパーバイザー・パスワードが設定されている場合は、この引数を指定する必要があります。それ以外の場合、このコマンドはオプションです。

```
<tvn_deployments xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
  </tvn_deployments>
  <FUNCTION>
    <ORDER>0001</ORDER>
    <COMMAND>ENABLE_TPM_FUNCTION</COMMAND>
    <VERSION>1.0</VERSION>
    <SYSTEM_PAP>PASSWORD</SYSTEM_PAP>
  </FUNCTION>
</CSSFile>
```

注：このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

DISABLE_TPM_FUNCTION

このコマンドは引数 SYSTEM_PAP を使用します。システムに既に BIOS 管理者またはスーパーバイザー・パスワードが設定されている場合は、この引数を指定する必要があります。それ以外の場合、このコマンドはオプションです。

```
<tvn_deployments xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
```



```

http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
< registry_settings />
< /tvvt_deployment
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>DISABLE_TPM_FUNCTION</COMMAND>
<VERSION>1.0</VERSION>
<SYSTEM_PAP>password</SYSTEM_PAP>
</FUNCTION>
</CSSFile>

```

注：このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

ENABLE_PWMGR_FUNCTION

このコマンドは、すべての Client Security Solution ユーザーに対して Password Manager を使用可能にします。

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<CSSFile xmlns="http://www.lenovo.com/security/CSS">
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>ENABLE_PWMGR_FUNCTION</COMMAND>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>

```

ENABLE_CSS_GINA_FUNCTION

Windows 2000、XP、および Vista の場合、次のコマンドで Client Security Solution ログオンが可能になります。

```

- <tvvt_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
< registry_settings />
< /tvvt_deployment
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>ENABLE_CSS_GINA_FUNCTION</COMMAND>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>

```

ENABLE_UPEK_GINA_FUNCTION

注：

1. このコマンドは ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア専用です。
2. このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

次のコマンドでは、ThinkVantage 指紋認証による Windows ログオンが有効になり、Client Security Solution による Windows ログオンが無効になります。

```

<tvvt_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
< registry_settings />
< /tvvt_deployment >
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>ENABLE_UPEK_GINA_FUNCTION</COMMAND>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>

```

ENABLE_UPEK_GINA_WITH_FUS_FUNCTION

注：

1. このコマンドは ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア専用です。
2. このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

次のコマンドでは、ユーザーの簡易切り替えがサポートされるログオンが有効になり、Client Security Solution による Windows ログオンが無効になります。システム設定に従って、ユーザーの簡易切り替えは有効にならないことがあります。

```
<tv_t_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
</tv_t_deployment>
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>ENABLE_UPEK_GINA_WITH_FUS_FUNCTION</COMMAND>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

ENABLE_AUTHENTEC_GINA_FUNCTION

注：

1. このコマンドは Lenovo Fingerprint Software 専用です。
2. このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

次のコマンドでは、Lenovo Fingerprint による Windows ログオンが有効になり、Client Security Solution による Windows ログオンが無効になります。

```
<tv_t_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
</tv_t_deployment>
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>ENABLE_AUTHENTEC_GINA_FUNCTION</COMMAND>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

ENABLE_AUTHENTEC_GINA_WITH_FUS_FUNCTION

注：

1. このコマンドは Lenovo Fingerprint Software 専用です。
2. このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

次のコマンドでは、ユーザーの簡易切り替えがサポートされるログオンが有効になり、Client Security Solution による Windows ログオンが無効になります。システム設定に従って、ユーザーの簡易切り替えは有効にならないことがあります。

```
<tv_t_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
</tv_t_deployment>
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>ENABLE_AUTHENTEC_GINA_WITH_FUS_FUNCTION</COMMAND>
<VERSION>1.0</VERSION>
```

```
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

ENABLE_NONE_GINA_FUNCTION

ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア、Client Security Solution、または Access Connections などの GINA 関連 TVT コンポーネントのいずれかのログオンが使用可能な場合は、このコマンドは ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアと Client Security Solution の両方のログオンを使用不可にします。

```
<tvrt_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
</tvrt_deployment>
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>ENABLE_CSS_NONE_FUNCTION</COMMAND>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

注：このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

SET_PP_FLAG_FUNCTION

このコマンドは、Client Security パスフレーズを使用するか、Windows パスワードを使用するかを確認するために、Client Security Solution が読み取るフラグを書き込みます。

```
<tvrt_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
</tvrt_deployment>
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>SET_PP_FLAG_FUNCTION</COMMAND>
<PP_FLAG_SETTING_PARAMETER>USE_CSS_PP</PP_FLAG_SETTING_PARAMETER>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

注：このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

SET_ADMIN_USER_FUNCTION

このコマンドは、管理者を確認するために Client Security Solution が読み取るフラグを書き込みます。パラメーターは次のとおりです。

- **USER_NAME_PARAMETER**
管理者のユーザー名。
- **DOMAIN_NAME_PARAMETER**
管理者のドメイン名。

```
<tvrt_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
</tvrt_deployment>
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>SET_ADMIN_USER_FUNCTION</COMMAND>
<USER_NAME_PARAMETER>sabedi</USER_NAME_PARAMETER>
<DOMAIN_NAME_PARAMETER>IBM-2AA92582C79</DOMAIN_NAME_PARAMETER>
```

```
<VERSION>1.0</VERSION>
<SYSTEM_PAP>PASSWORD</SYSTEM_PAP>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

注：このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

INITIALIZE_SYSTEM_FUNCTION

このコマンドは、Client Security Solution システム機能を初期設定します。システム全体の鍵は、このファンクション呼び出しにより生成されます。次のパラメーター・リストで、各ファンクションについて説明します。

- **NEW_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER**

このパラメーターは、システムの新規所有者パスワードを設定するために使用されます。新規所有者パスワードの場合、このパラメーターの値は現行所有者パスワードにより制御されます。現行所有者パスワードが設定されていない場合、このパラメーターの値が渡されて新規所有者パスワードになります。現行所有者パスワードが既に設定され、管理者が同じ現行の所有者パスワードを使用する場合は、このパラメーターの値が渡されます。管理者が新規所有者パスワードを使用する場合、新規所有者パスワードがこのパラメーターに渡されます。

- **CURRENT_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER**

このパラメーターは、システムの現行所有者パスワードです。既にシステムに既存の所有者パスワードがある場合は、このパラメーターは前のパスワードを渡す必要があります。新規所有者パスワードが要求される場合、現行所有者パスワードがこのパラメーターに渡されます。パスワード変更が構成されていない場合は、値 NO_CURRENT_OWNER_AUTH が渡されます。

```
<tvrt_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
  </tvrt_deployment
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>INITIALIZE_SYSTEM_FUNCTION</COMMAND>
<NEW_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER>password</NEW_OWNER_AUTH_DATA_
PARAMETER>
<CURRENT_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER>No_CURRENT_OWNER_AUTH</CURRENT
_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

CHANGE_TPM_OWNER_AUTH_FUNCTION

このコマンドは、Client Security Solution 管理者権限を変更し、それに応じてシステム鍵を更新します。システム全体の鍵は、このファンクション呼び出しにより再生成されます。パラメーターは次のとおりです。

- **NEW_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER**

TPM の新規所有者パスワード

- **CURRENT_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER**

TPM の現行所有者パスワード

```
<tvrt_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
  </tvrt_deployment
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>CHANGE_TPM_OWNER_AUTH_FUNCTION</COMMAND>
```

```

<NEW_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER>newPassWord</NEW_OWNER_AUTH_DATA_
PARAMETER>
<CURRENT_OWNER_AUTH_DATA_PARAMETER>oldPassWord</CURRENT_OWNER_AUTH
_DATA_PARAMETER>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>

```

注：このコマンドは、エミュレーション・モードではサポートされていません。

ENROLL_USER_FUNCTION

このコマンドは、Client Security Solution を使用する特定のユーザーを登録します。このファンクションは、ユーザー固有のセキュリティー・キーのすべてを 所定のユーザーに作成します。パラメーターは次のとおりです。

- **USER_NAME_PARAMETER**
登録するユーザーのユーザー名
- **DOMAIN_NAME_PARAMETER**
登録するユーザーのドメイン名
- **USER_AUTH_DATA_PARAMETER**
ユーザーのセキュリティー・キーを作成するための TPM パスフレーズまたは Windows パスワード
- **WIN_PW_PARAMETER**
Windows パスワード

```

<tv_t_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance " xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
< registry_settings />
< /tv_t_deployment
<FUNCTION>
<ORDER>0001</ORDER>
<COMMAND>ENROLL_USER_FUNCTION</COMMAND>
<USER_NAME_PARAMETER>sabedi</USER_NAME_PARAMETER>
<DOMAIN_NAME_PARAMETER>IBM-2AA92582C79<DOMAIN_NAME_PARAMETER>
<USER_AUTH_DATA_PARAMETER>myCssUserPassPhrase</USER_AUTH_DATA_PARAMETER>

<WIN_PW_PARAMETER>myWindowsPassword</WIN_PW_PARAMETER>
<VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>

```

USER_PW_RECOVERY_FUNCTION

このコマンドは、特定ユーザーのパスワード・リカバリーをセットアップします。パラメーターは次のとおりです。

- **USER_NAME_PARAMETER**
登録するユーザーのユーザー名
- **DOMAIN_NAME_PARAMETER**
登録するユーザーのドメイン名
- **USER_PW_REC_QUESTION_COUNT**
ユーザーが応答しなければならない質問の数
- **USER_PW_REC_ANSWER_DATA_PARAMETER**
特定の質問に対する、保存されている応答。このパラメーターの実名には、応答される質問に対応する番号が連結しています。
- **USER_PW_REC_STORED_PASSWORD_PARAMETER**
質問のすべてが正確に回答されると、ユーザーに示される保存されたパスワード。

```
<tvrt_deployment xmlns="http://www.lenovo.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.lenovo.com cssDeploy.xsd">
  <registry_settings />
  </tvrt_deployment
  <FUNCTION>
  <ORDER>0001</ORDER>
  <COMMAND>USER_PW_RECOVERY_FUNCTION</COMMAND>
  <USER_NAME_PARAMETER>sabedi</USER_NAME_PARAMETER>
  <DOMAIN_NAME_PARAMETER>IBM-2AA92582C79</DOMAIN_NAME_PARAMETER>
  <USER_PW_REC_ANSWER_DATA_PARAMETER>Test1</USER_PW_REC_ANSWER_DATA_PARAMETER>
  <USER_PW_REC_ANSWER_DATA_PARAMETER>Test2</USER_PW_REC_ANSWER_DATA_PARAMETER>
  <USER_PW_REC_ANSWER_DATA_PARAMETER>Test3</USER_PW_REC_ANSWER_DATA_PARAMETER>
  <USER_PW_REC_QUESTION_COUNT>3</USER_PW_REC_QUESTION_COUNT>
  <USER_PW_REC_QUESTION_LIST>20000,20001,20002</USER_PW_REC_QUESTION_LIST>
  </USER_PW_REC_STORED_PASSWORD_PARAMETER>Pass1word</USER_PW_REC_STORED_PASSWORD_PARAMETER>
  <VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

GENERATE_MULTI_FACTOR_DEVICE_FUNCTION

このコマンドは、認証に使用される Client Security Solution の多層デバイスを生成します。パラメーターは次のとおりです。

- USER_NAME_PARAMETER - 管理者のユーザー名。
- DOMAIN_NAME_PARAMETER - 管理者のドメイン名。
- MULTI_FACTOR_DEVICE_USER_AUTH - ユーザーのセキュリティー・キーを作成するための Client Security パスフレーズまたは Windows パスワード。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<CSSFile xmlns="www.ibm.com/security/CSS">
  <FUNCTION>
  <ORDER>0001</ORDER>
  <COMMAND>GENERATE_MULTI_FACTOR_DEVICE_FUNCTION</COMMAND>
  <USER_NAME_PARAMETER>myUserName</USER_NAME_PARAMETER>
  <DOMAIN_NAME_PARAMETER>domainName</DOMAIN_NAME_PARAMETER>
  <MULTI_FACTOR_DEVICE_USER_AUTH>myCssUserPassPhrase</MULTI_FACTOR_DEVICE_USER_AUTH>
  <VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

SETUP_PDA_FUNCTION

このコマンドは、Client Security Solution と使用するために Rescue and Recovery ワークスペースをセットアップします。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<CSSFile xmlns="www.ibm.com/security/CSS">
  <FUNCTION>
  <ORDER>0001</ORDER>
  <COMMAND>SETUP_PDA_FUNCTION</COMMAND>
  <VERSION>1.0</VERSION>
</FUNCTION>
</CSSFile>
```

SET_USER_AUTH_FUNCTION

このコマンドは、Client Security Solution のユーザー認証を設定します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<CSSFile xmlns="www.ibm.com/security/CSS">
  <FUNCTION>
    <ORDER>0001</ORDER>
    <COMMAND>SET_USER_AUTH_FUNCTION</COMMAND>
    <VERSION>1.0</VERSION>
  </FUNCTION>
</CSSFile>
```

RSA SecurID トークンの使用

データ暗号化の暗号化アルゴリズム方式を利用すると、Client Security Solution に加えて RSA SecurID トークンを使用することにより、お客様の企業に多層セキュリティが提供されます。RSA SecurID トークンを使用して、ユーザーはユーザー ID または PIN、およびトークン・デバイスを使用してネットワークやソフトウェアで認証され、ログインすることができます。トークン・デバイスは、60 秒ごとに変わる数字のストリングを表示します。この認証方式では、再使用可能なパスワードと比較して格段に信頼性の高いユーザー認証が可能になります。

RSA SecurID ソフトウェア・トークンのインストール

RSA SecurID ソフトウェアをインストールするには、次のステップを実行します。

1. 次の Web サイトに移動します。
<http://www.rsasecurity.com/node.asp?id=1156>
2. 登録プロセスを完了します。
3. RSA SecurID ソフトウェアをダウンロードおよびインストールします。

要件

1. RSA ソフトウェアが Client Security Solution と関連付けられた後に正しく動作するには、各 Windows ユーザーが Client Security Solution に登録する必要があります。
2. Windows ユーザーが Client Security Solution に登録していないと、そのユーザーを認証しようとして、RSA ソフトウェアはエンドレス・ループに陥ります。ユーザーを Client Security Solution に登録するとこの問題は解決します。

スマート・カード・アクセス・オプションの設定

スマート・カード・アクセス・オプションを設定するには、次のステップを実行します。

1. RSA SecurID メインメニューから、『Tools (ツール)』、『Smart Card Access Options (スマート・カード・アクセス・オプション)』の順にクリックします。
2. 『Smart Card Communication (スマート・カード通信)』パネルから、『Access the Smart Card through a PKCS #11 module (PKCS #11 モジュールを使用してスマート・カードにアクセス)』のラジオ・ボタンを選択します。
3. 『Browse (参照)』ボタンをクリックして、次のパスまでナビゲートします。
C:\Program Files\LENOVO\Client Security Solution\csspkcs11.dll
4. csspkcs11.dll ファイルをクリックし、『Select (選択)』をクリックします。
5. 『OK』をクリックします。

RSA SecurID ソフトウェア・トークンの手動インストール

RSA SecurID ソフトウェア・トークンによる Client Security Solution 保護を利用するには、次のステップを実行します。

1. RSA SecurID ソフトウェア・トークンのメインメニューから、『File (ファイル)』、『Import Tokens (トークンのインポート)』の順にクリックします。
2. SDTID ファイルの場所までナビゲートし、『Open (開く)』をクリックします。
3. 『Select Token(s) to Install (インストールするトークンの選択)』パネルから、インストールしたいソフトウェア・トークンのシリアル番号を強調表示します。
4. 『Transfer Selected Tokens Smart Card (選択したトークンのスマート・カードを転送)』をクリックします。

注：トークンに配布パスワードがある場合、プロンプトが出されたらそのパスワードを入力します。

5. 『OK』をクリックします。

Active Directory のサポート

次のパスは Client Security Solution の PKCS #11 モジュールがあるディレクトリー・パスを示します。
C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\csspkcs11.dll

Client Security Solution の PKCS #11 モジュールを利用するには、Active Directory に以下のポリシーを設定する必要があります。

1. PKCS #11 署名
2. PKCS #11 暗号化解除

次の表に、PKCS# 11 のポリシーの変更可能フィールドと説明を示します。

表 10. ThinkVantage®Client Security Solution®Authentication Policies®PKCS# 11 Signature®Custom Mode

フィールド	CSS.ADM
変更可能フィールド	必須
フィールドの説明	パスワードまたはパスフレーズが必要であるかどうかを制御します。
可能な値	<ul style="list-style-type: none"> • Enabled (有効) <ul style="list-style-type: none"> – Every time (毎回) – Once per logon (ログオンごと) • Disabled (無効) • Not configured (構成しない)

指紋センサー認証の設定とポリシー

強制的な指紋バイパス・オプション

指紋バイパス・オプションを使用すると、ユーザーは、指紋認証をバイパスでき、Windows パスワードを使用してログオンできます。ユーザーは、新しい登録を追加するときに、Password Manager のユーザー・インターフェースでこのオプションを選択または選択解除できます。

ただし、デフォルトでは、このオプションが選択されていない場合でも、指紋バイパスは有効になります。これは、指紋センサーが機能しなくても、ユーザーが Windows にログオンできるようにするためです。強制的な指紋バイパス・オプションを無効にするには、次のレジストリー・キーを編集します。

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Lenovo\Client Security Solution\CSS Configuration]

"GinaDenyLogonDeviceNonEnrolled"=dword:00000001

レジストリー・キーが上記のように設定されると、ユーザーは、指紋センサーが機能しないときにも指紋認証をバイパスできません。

指紋の読み取り結果

指紋認証中は、下記のポリシーによって、指紋の読み取り結果の表示が制御されます。

HKLM¥Lenovo¥TVT Common¥Client Security Solution¥FPSwipeResult

- FPSwipeResult=0: すべてのメッセージを表示します。
- FPSwipeResult=1: 失敗のメッセージのみを表示します (デフォルト値)。
- FPSwipeResult=2: メッセージを表示しません。

コマンド・ライン・ツール

企業の IT 管理者はコマンドライン・インターフェースを使用して、ローカルまたはリモートから ThinkVantage テクノロジーの機能を実装することもできます。設定情報は、リモートのテキスト・ファイル設定を介して保守することができます。

Client Security Solution には次のコマンド・ライン・ツールがあります。

- 35 ページの 『Security Advisor』
- 36 ページの 『Client Security Solution セットアップ・ウィザード』
- 37 ページの 『デプロイメント・ファイルの暗号化または暗号化解除ツール』
- 37 ページの 『デプロイメント・ファイル処理ツール』
- 38 ページの 『TPMENABLE.EXE』
- 38 ページの 『証明書転送ツール』
- 39 ページの 『TPM 有効化ツール』

Security Advisor

Client Security Solution から Security Advisor を実行するには、『スタート』→『プログラム』→『すべてのプログラム』→『ThinkVantage』→『Client Security Solution』とクリックします。『拡張』をクリックして、『セキュリティー設定の監査』を選択します。これにより、C:¥Program Files¥Lenovo¥Common Files¥WST¥wst.exe がデフォルトでインストールされます。

パラメーターは次のとおりです。

表 11. パラメーター

パラメーター	説明
HardwarePasswords	ハードウェア・パスワードの値を設定します。1 はこのセクションを表示し、0 は隠します。デフォルト値は 1 です。
PowerOnPassword	パワーオン・パスワードを使用可能にする値か、設定にフラグを立てる値を設定します。
HardDrivePassword	ハードディスクのパスワードを使用可能にする値か、設定にフラグを立てる値を設定します。
AdministratorPassword	管理者パスワードを使用可能にする値か、設定にフラグを立てる値を設定します。
WindowsUsersPasswords	Windows ユーザー・パスワードの値を設定します。1 はこのセクションを表示し、0 は隠します。このパラメーターが表示されていない場合は、デフォルトで表示されます。
Password	ユーザー・パスワードを使用可能にする値か、設定にフラグを立てる値を設定します。

表 11. パラメーター (続き)

パラメーター	説明
PasswordAge	このマシン上での、Windows パスワードの使用日数の値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。
PasswordNeverExpires	Windows のパスワードが期限切れにならない値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。
WindowsPasswordPolicy	Windows パスワード・ポリシーの値を設定します。1 はこのセクションを表示し、0 は隠します。このパラメーターが表示されていない場合は、デフォルトで表示されます。
MinimumPasswordLength	このマシン上でのパスワードの長さの値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。
MaximumPasswordAge	このマシン上でのパスワードの使用日数の値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。
ScreenSaver	スクリーン・セーバーの値を設定します。1 はこのセクションを表示し、0 は隠します。このパラメーターが表示されていない場合は、デフォルトで表示されます。
ScreenSaverPasswordSet	スクリーン・セーバーにパスワードを要求する値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。
ScreenSaverTimeout	このマシン上でのスクリーン・セーバーのタイムアウトの値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。
FileSharing	ファイル共有の値を設定します。1 はこのセクションを表示し、0 は隠します。このパラメーターが表示されていない場合は、デフォルトで表示されます。
AuthorizedAccessOnly	ファイル共有のための許可されたアクセスを設定する値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。
ClientSecurity	Client Security の値を設定します。1 はこのセクションを表示し、0 は隠します。このパラメーターが表示されていない場合は、デフォルトで表示されます。
EmbeddedSecurityChip	セキュリティー・チップを使用可能にする値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。
ClientSecuritySolution	このマシン上で使用する Client Security Solution のバージョンの値を設定するか、設定にフラグを立てる値を設定します。

Client Security Solution セットアップ・ウィザード

Client Security Solution セットアップ・ウィザードは、XML ファイルを介してデプロイメント・スクリプトを生成する際に使用します。次のコマンドを実行すると、ウィザードのさまざまな機能が表示されます。

```
"C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\css_wizard.exe" /?
```

次の表に、Client Security Solution セットアップ・ウィザードのコマンドを示します。

表 12. Client Security Solution セットアップ・ウィザードのコマンド

パラメーター	結果
/h または /?	ヘルプ・メッセージ・ボックスを表示します
/name:FILENAME	生成されたデプロイメント・ファイルの完全修飾パスおよびファイル名の前に付けます。このファイルには拡張子 .xml が付きます。

表 12. Client Security Solution セットアップ・ウィザードのコマンド (続き)

パラメーター	結果
/encrypt	AES 暗号化を使用してスクリプト・ファイルを暗号化します。暗号化される場合、そのファイル名には .enc が付加されます。/pass コマンドを使用しない場合は、静的パスフレーズを使用して、ファイルを隠します。
/pass:	暗号化されたデプロイメント・ファイルを保護するために、パスフレーズの前に付けます。
/novalidate	ウィザードのパスワードとパスフレーズのチェック機能を使用不可にして、すでに構成済みの PC 上でスクリプト・ファイルを作成できるようにします。たとえば、現行 PC の管理者パスワードは、社内で要求される管理者パスワードではないことがあります。/novalidate コマンドを使用するとユーザーは xml ファイル作成中に css_wizard GUI に別の管理者パスワードを入力できます。

例:

```
css_wizard.exe /encrypt /pass:my secret /name:C:\DeployScript /novalidate
```

デプロイメント・ファイルの暗号化または暗号化解除ツール

このツールは Client Security XML デプロイメント・ファイルの暗号化または暗号化解除に使用します。次のコマンドを実行すると、ツールのさまざまな機能が表示されます。

```
"C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\xml_crypt_tool.exe" /?
```

パラメーターを次の表に示します。

表 13. Client Security XML デプロイメント・ファイルを暗号化または暗号化解除するためのパラメーター

パラメーター	結果
/h または /?	ヘルプ・メッセージを表示します
FILENAME	.xml または .enc の拡張子を持つパス名およびファイル名を表示します。
encrypt または decrypt	.xml ファイルには /encrypt、.enc ファイルには /decrypt を選択します。
PASSPHRASE	ファイルを保護するためにパスフレーズを使用する場合に必要なオプション・パラメーターを表示します。

例:

```
xml_crypt_tool.exe "C:\DeployScript.xml" /encrypt "my secret"
```

および

```
xml_crypt_tool.exe "C:\DeployScript.xml.enc" /decrypt "my secret"
```

デプロイメント・ファイル処理ツール

ツール vmserver.exe は Client Security Solution XML デプロイメント・スクリプトを処理します。次のコマンドを実行すると、ウィザードのさまざまな機能が表示されます。

```
"C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\vmserver.exe" /?
```

次の表に、ファイルを処理するためのパラメーターを示します。

表 14. ファイル処理のパラメーター

パラメーター	結果
FILENAME	FILENAME パラメーターにはファイル拡張子 XML または ENC がなければなりません。
PASSPHRASE	PASSPHRASE パラメーターは、拡張子 ENC を持つファイルの暗号化解除に使用します。

例:

```
Vmserver.exe C:\¥DeployScript.xml.enc "my secret"
```

TPMENABLE.EXE

tpmenable.exe ファイルはセキュリティー・チップをオンにしたりオフにするために使用します。

表 15. tpmenable.exe ファイルのパラメーター

パラメーター	説明
/enable または /disable	セキュリティー・チップをオンにしたりオフにしたりします。
/quiet	BIOS パスワードまたはエラーのプロンプトを隠します。
sp:password	Windows 2000 および XP の場合に限っては、BIOS 管理者 / スーパーバイザー・パスワードは引用符で囲みません。

例:

```
tpmenable.exe /enable /quiet /sp:My BiosPW
```

証明書転送ツール

次の表に、Client Security Solution の証明書転送ツールのコマンド・ライン・スイッチを示します。

表 16. css_cert_transfer_tool.exe <cert_store_type> <filter_type>:<name | size> / all_access / usage

パラメーター	説明
<cert_store_type>	これは最初の必須パラメーターです。最初のスイッチとして使用し、次の例のいずれか 1 つを組み込む必要があります。
例:	
cert_store_user	ユーザー証明書のみを転送します。ユーザー証明書は、現在のユーザーに割り当てられます。
cert_store_machine	マシン証明書のみを転送します。マシン証明書は、マシン上で許可されたすべてのユーザーが使用できます。
cert_store_all	ユーザー証明書タイプとマシン証明書タイプの両方を転送します。
<filter_type>:<name size>	これは 2 番目の必須パラメーターです。必須の <cert_store_type> パラメーターの後に使用する必要があります。各フィルター・タイプ(下記を除く)の後にはコロン『:』が必要で、コロンの直後には、検索対象の証明書所有者の名前、権限、または鍵サイズを指定する必要があります。このユーティリティーは大/小文字の区別があり、検索対象の名前が複合名(たとえば、CA Authority など)である場合は、検索条件の前後に二重引用符 "" を使用する必要があります(例を参照)。

表 16. `css_cert_transfer_tool.exe <cert_store_type> <filter_type>:<name / size> / all_access / usage` (続き)

パラメーター		説明
例:	<code>subject_simple_name:<name></code>	証明書の発行先の名前と一致するすべての証明書を転送します。所有者の名前は <code><name></code> に指定します。
	<code>subject_friendly_name:<name></code>	証明書の発行先のフレンドリー名と一致するすべての証明書を転送します。フレンドリー名は <code><name></code> に指定します。
	<code>issuer_simple_name:<name></code>	証明書を発行した証明機関の名前と一致するすべての証明書を転送します。証明機関の名前は <code><name></code> に指定します。
	<code>ssuer_friendly_name:<name></code>	証明書を発行した証明機関のフレンドリー名と一致するすべての証明書を転送します。証明機関のフレンドリー名は <code><name></code> に指定します。
	<code>key_size:<size></code>	鍵サイズ <code><size></code> (ビット単位) で暗号化されたすべての証明書を転送します。これは完全一致突き合わせ基準であることに注意してください。プログラムは、そのサイズ以上またはそのサイズ以下の鍵サイズで暗号化された証明書を検索しません。
次の 2 つのスイッチはスタンドアロンです。これらには 2 番目の引数はありません。		
<code>all_access</code>	すべての証明書を転送します。フィルターに掛けないでください。	
<code>usage</code>	コマンド・ラインに関する情報は提供しませんが、正しい使用法を判別するために使用される関数によって、受け渡されたコマンドが正しいかどうかに応じて、 <code>true</code> または <code>false</code> が返されます。	

TPM 有効化ツール

`tpm_activate_cmd.exe` ファイルは、Lenovo システム上で TPM を有効化または無効化するために使用されます。

注：このコマンドを実行するためには、管理者権限が必要です。

表 17. Lenovo システムで TPM を有効化または無効化するためのパラメーター

パラメーター	説明
<code>/help</code> または <code>/?</code>	パラメーターのリストを表示します。
<code>/biospw:password</code>	BIOS スーパーバイザーまたは管理者のパスワードが設定されている場合は、それを指定します。
<code>/deactivate</code>	TPM を無効化します。 注： パラメーター <code>/deactivate</code> を指定して <code>tpm_activate_cmd.exe</code> を実行すると、デフォルトで TPM が有効化されます。
<code>/verbose</code>	テキスト出力を表示します。

例:

```
tpm_activate_cmd.exe /?
tpm_activate_cmd.exe /verbose
tpm_activate_cmd.exe /biospw:pass
```

Active Directory のサポート

Active Directory はディレクトリー・サービスです。ディレクトリーは、ユーザーおよびリソースに関する情報が保存されている場所です。ディレクトリー・サービスによりアクセスが許可されるため、これらのリソースを操作することができます。

Active Directory が提供する機構により、管理者は PC、グループ、ユーザー、ドメイン、セキュリティー・ポリシー、およびすべてのタイプのユーザー定義オブジェクトを管理する機能を得られます。Active Directory がこの機能を付与するために使用するメカニズムのことを、グループポリシーといいます。管理者は、グループポリシーを使用して、PC やユーザーに適用できる設定をドメインの中に定義します。

現在 ThinkVantage Technology 製品が使用している、プログラム設定の制御に使用する設定値を収集する方式には、特定のアプリケーション定義レジストリー項目からの読み取りなど、さまざまな方式があります。

以下に、Active Directory が管理できる Client Security Solution の設定の例を示します。

- セキュリティー・ポリシー
- カスタム・セキュリティー・ポリシー (Windows パスワードまたは Client Security Solution パスフレーズを使用するかどうか、など)

管理用 (ADM) テンプレート・ファイル

ADM (管理用) テンプレート・ファイルは、クライアント PC 上のアプリケーションで使用されるポリシー設定を定義します。ポリシーとは、アプリケーションの動作を管理する特定の設定のことです。ポリシー設定は、ユーザーがアプリケーションを使用して特定の設定値を設定できるかどうかを定義します。

サーバー上の管理者が定義する設定は、ポリシーとして定義されます。クライアント PC 上のユーザーが定義する、アプリケーションに関する設定は、プリファレンスとして定義されます。Microsoft 社による定義のとおり、ポリシー設定はプリファレンスより優先します。

例えば、ユーザーは自分のデスクトップ上に背景イメージを表示することができます。これは、ユーザーのプリファレンス設定です。管理者は、ユーザーが特定の背景イメージを使用しなければならないことを決定する設定をサーバー上で定義できます。管理者のポリシー設定は、ユーザーによるプリファレンス設定をオーバーライドします。

ThinkVantage Technology 製品が設定を確認する際に、次の順序で設定を検索します。

- コンピューター・ポリシー
- ユーザー・ポリシー
- デフォルトのユーザー・ポリシー
- PC プリファレンス
- ユーザー・プリファレンス
- デフォルトのユーザー・プリファレンス

前述のように、コンピューター・ポリシーとユーザー・ポリシーは、管理者によって定義されます。XML 構成ファイルか Active Directory のグループ・ポリシーを使用してこれらの設定値を初期化できます。PC プリファレンスとユーザー・プリファレンスは、クライアント PC 上のユーザーによって、アプリケーション・インターフェース内のオプションを使用して設定されます。デフォルトのユーザー・プリファレンスは、XML 構成スクリプトによって初期化されます。ユーザーは値を直接には変更しません。ユーザーがこれらの設定値に変更を加えるには、ユーザー・プリファレンスを更新します。

Active Directory を使用していないお客様は、クライアント・システムにデプロイされるポリシー設定のデフォルト・セットを作成することができます。管理者は、XML 構成スクリプトを変更して、製品のインストール時にそれらが処理されるように指定することができます。

管理可能設定の定義

この例では、次の階層を使用して、グループ ポリシー エディター内に設定を表示します。

Computer Configuration>Administrative Templates>ThinkVantage Technologies>

Client Security Solution>Authentication Policies>Max Retries>

Password number of retries

ADM ファイルは、レジストリー内の、設定が反映される場所を示します。これらの設定は、レジストリー内の次の場所になければなりません。

Computer policies:

HKLM\Software\Policies\Lenovo\Client Security Solution\

User policies:

HKCU\Software\Policies\Lenovo\Client Security Solution\

Default user policies:

HKLM\Software\Policies\Lenovo\Client Security Solution\User defaults

Computer preferences:

HKLM\Software\Lenovo\Client Security Solution\

User preferences:

HKCU\Software\Lenovo\Client Security Solution\

Default user preferences:

HKLM\Software\Lenovo\Client Security Solution\User defaults

グループ・ポリシーの設定

このセクションの表には、Client Security Solution の PC 構成およびユーザー構成のポリシー設定が記載されています。

再試行の最大回数

次の表に、『認証ポリシー』の『再試行の最大回数』のポリシー設定を示します。

表 18. コンピュータの構成 → ThinkVantage → Client Security Solution → 認証ポリシー → 再試行の最大回数

ポリシー	有効な設定	説明
Password number of retries	再試行の最大回数は 20 です。	ユーザーがポリシーをオーバーライドする前に Windows パスワードを使用して認証を試行できる最大回数を制御します。
Passphrase number of retries	再試行の最大回数は 20 です。	ユーザーがポリシーをオーバーライドする前に Client Security パスフレーズを使用して認証を試行できる最大回数を制御します。
Fingerprint number of retries	再試行の最大回数は 20 です。	ユーザーがポリシーをオーバーライドする前に指紋を使用して認証を試行できる最大回数を制御します。

より安全

次の表に、『認証ポリシー』の『より安全』のポリシー設定を示します。

表 19. コンピュータの構成 → 管理用テンプレート → ThinkVantage → Client Security Solution → 認証ポリシー → 保護モード

ポリシー	有効な設定	説明
パスワード	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定します。	パスワードが必要であるかどうかを制御します。
Passphrase	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定します。	パスフレーズが必要であるかどうかを制御します。

表 19. コンピュータの構成 → 管理用テンプレート → ThinkVantage → Client Security Solution → 認証ポリシー → 保護モード (続き)

ポリシー	有効な設定	説明
指紋	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定します。	指紋が必要であるかどうかを制御します。
無効にする	パスワード、パスフレーズ、または指紋をオーバーライドするように設定します。	通常の認証が失敗した場合の『フォールバック』認証の要件を定義します。

デフォルト・モード

次の表に、『認証ポリシー』の『デフォルト・モード』のポリシー設定を示します。

表 20. コンピュータの構成 → 管理用テンプレート → ThinkVantage → Client Security Solution → 認証ポリシー → デフォルト・モード

ポリシー	有効な設定	説明
パスワード	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定できます。	パスワードが必要であるかどうかを制御します。
Passphrase	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定できます。	パスフレーズが必要であるかどうかを制御します。
指紋	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定できます。	指紋が必要であるかどうかを制御します。
無効にする	パスワード、パスフレーズ、または指紋をオーバーライドするように設定します。	通常の認証が失敗した場合の『フォールバック』認証の要件を定義します。

認証ポリシー

次のポリシーのリストには、各ポリシーの認証レベルを定義する有効な設定が記載されています。

- Windows logon (Windows へのログオン)
- System unlock (PC のロック解除)
- Password manager (Password Manager を開く)
- CSP signature (CSP シグニチャー)
- CSP decryption (CSP 暗号化解除)
- PKCS#11 signature (PKCS#11 シグニチャー)
- PKCS#11 decryption (PKCS#11 暗号化解除)
- PKCS#11 logon (PKCS#11 ログオン)

次の表に、上記の認証レベルに対する値および設定を示します。

表 21. コンピュータの構成 → 管理用テンプレート → ThinkVantage → Client Security Solution → 認証ポリシー

ポリシー	有効な設定	説明
パスワード	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定します。	パスワードが必要であるかどうかを制御します。
Passphrase	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定します。	パスフレーズが必要であるかどうかを制御します。
指紋	頻度を『Every time (毎回)』または『Once per logon (ログオンの度に 1 回)』に設定します。	指紋が必要であるかどうかを制御します。
無効にする	パスワード、パスフレーズ、または指紋をオーバーライドするように設定します。	通常の認証が失敗した場合の『フォールバック』認証の要件を定義します。

Password Manager

次の表に、Password Manager のポリシー設定を示します。

表 22. コンピュータの構成 → ThinkVantage → Client Security Solution → Password Manager

ポリシー設定	説明
Disable Password manager	システム始動時に Password Manager が開始するかどうかを制御します。
Disable Internet Explorer support	Password Manager が Internet Explorer からパスワードを保存できるかどうかを制御します。
Disable Mozilla support	Password Manager が Mozilla ベース・ブラウザ (Firefox および Netscape など) からパスワードを保存できるかどうかを制御します。
Disable support for Windows applications	Password Manager が Windows アプリケーションからパスワードを保存できるかどうかを制御します。
Disable Auto-fill	Password Manager が Web サイトおよび Windows アプリケーションへのデータの Auto-fill を行うかどうかを制御します。
Disable Hotkey support	Password Manager が Web サイトおよび Windows アプリケーションにデータを入力するためのホット・キーの使用をサポートするかどうかを制御します。
Use Domain filtering	Password Manager がドメインに基づいて Web サイトをフィルタリングするかどうかを制御します。
Prohibited Domains	Password Manager がパスワードの保存を禁止されているドメインを制御します。
Prohibited URLs	Password Manager がパスワードの保存を禁止されている URL を制御します。
Prohibited Modules	Password Manager がパスワードの保存を禁止されている Windows アプリケーションを制御します。
Auto-fill Hotkey	Auto-fill Hotkey の Ctrl + F2 を制御します。
Type and Transfer Hotkey	Type and Transfer Hotkey の Ctrl + Shift + H を制御します。
Manage Hotkey	ホット・キーの Ctrl + Shift + B を制御します。

User Interface

次の表に、『ユーザー・インターフェース』のポリシー設定を示します。

表 23. コンピュータの構成 → ThinkVantage → Client Security Solution → ユーザー・インターフェース

ポリシー設定	説明
Fingerprint software option	Client Security Solution の指紋認証ソフトウェアのオプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
File encryption option	Client Security Solution のファイル暗号化オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Security settings audit option	Client Security Solution のセキュリティー設定の監査オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Digital certificate transfer option	Client Security Solution のデジタル証明書の転送オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Change security chip status option	Client Security Solution のセキュリティー・チップの状態オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。

表 23. コンピュータの構成 → ThinkVantage → Client Security Solution → ユーザー・インターフェース (続き)

ポリシー設定	説明
Clear security chip lockout option	Client Security Solution のセキュリティー・チップのロック解除オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Policy manager option	Client Security Solution の Policy manager オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Reset/Configure settings option	Client Security Solution アプリケーションの『構成ウィザード』オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Password manager option	Client Security Solution の Password manager オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Hardware Password Reset option	Client Security Solution のハードウェア・パスワードのリセット・オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Windows password recovery option	Client Security Solution の Windows パスワードの復元オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Change authentication mode option	Client Security Solution アプリケーションの『認証モードの変更』オプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Enable/disable Windows password recovery option	Client Security Solution の、Windows パスワードの復元を有効/無効にするためのオプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。
Enable/disable Password Manager option	Client Security Solution の、Password Manager を有効/無効にするためのオプションを表示するか、ぼかすか、非表示にします。デフォルト: 表示。

ワークステーション・セキュリティー・ツール

次の表に、『ワークステーション・セキュリティー・ツール』のポリシー設定を示します。

表 24. コンピュータの構成 → ThinkVantage → Client Security Solution → ワークステーション・セキュリティー・ツール

ポリシー	設定	説明
ハードウェア・パスワード	ハードウェア・パスワード	ハードウェア・パスワード情報の表示を有効または無効にします。
ハードウェア・パスワード	Power-On Password	推奨値を有効または無効として選択するか、この設定を無視することを選択します。
ハードウェア・パスワード	Hard Drive Password	推奨値を有効または無効として選択するか、この設定を無視することを選択します。
ハードウェア・パスワード	Administrator Password	推奨値を有効または無効として選択するか、この設定を無視することを選択します。
Windows Users Passwords	Windows Users Passwords	Windows ユーザー・パスワード情報の表示を有効または無効にします。
Windows Users Passwords	Password	推奨値を有効または無効として選択するか、この設定を無視することを選択します。
Windows Users Passwords	Password Age	パスワードが許可される最大日数。
Windows Users Passwords	Password never expires	推奨値を『True』、『False』、または『無視 (Ignore)』に設定することができます。
Windows Password Policy	Windows Password Policy	Windows パスワード・ポリシー情報の表示を有効または無効にします。
Windows Password Policy	Minimum number of characters in the password	パスワードの最小文字数を指定するか、この値を『無視』します。

表 24. コンピュータの構成 → ThinkVantage → Client Security Solution → ワークステーション・セキュリティ・ツール (続き)

ポリシー	設定	説明
Windows Password Policy	Maximum password age	パスワードの最大使用日数 (日数) を設定するか、結果でこの値を『無視』します。
Screen Saver	Screen Saver	Windows パスワード・ポリシー情報の表示を有効または無効にします。
Screen Saver	Screen Saver password set	パスワードの最小文字数を指定するか、この値を『無視』します。
Screen Saver	Screen Saver timeout	パスワードの最大使用日数 (日数) を設定するか、結果でこの値を『無視』します。
File Sharing	File Sharing	ファイル共有情報の表示を有効または無効にします。
File Sharing	Authorized access	推奨値を『True』、『False』、または『無視 (Ignore)』に設定することができます。
Client Security	Client Security	Client Security 情報の表示を有効または無効にします。
Client Security	Embedded Security Chip	推奨値を有効または無効として選択するか、この設定を無視することを設定します。
Client Security	Client Security Solution Version	Client Security Solution の最小推奨バージョンを設定するか、『無視 (Ignore)』を設定します。

Active Update

System Update はローカル・システム上の更新クライアント PC を使用して、ユーザーとの対話を行わずに Web 上の希望するパッケージを配信します。System Update は更新されたクライアント PC を照会し、使用可能な更新クライアント PC を使用して希望するパッケージをインストールします。System Update は ThinkVantage System Update か、システム上のソフトウェア導入支援を起動します。

System Update Launcher がインストール済みかどうかを判別するには、次のレジストリー・キーの存在を確認します。

HKLM¥software¥lenovo¥Active Update

System Update を呼び出すには、呼び出し側 ThinkVantage テクノロジー・プログラムが System Update ランチャー・プログラムを起動して、パラメーター・ファイルを渡す必要があります。(パラメーター・ファイルの説明については、『System Update パラメーター・ファイル』を参照してください。)

すべての ThinkVantage テクノロジー・プログラムのヘルプ・メニューから System Update Launcher のメニュー項目を無効にするには、次の手順に従います。

1. HKLM¥software¥lenovo¥Active Update レジストリー・キーに進む。
2. ActiveUpdate キーの名前を変更するか削除する。

System Update パラメーター・ファイル

System Update パラメーター・ファイルには、System Update に渡される設定が含まれています。次の例で示すように TargetApp パラメーターが渡されます。

```
<root>
<TargetApp>ACCESSLENOVO</TargetApp>
</root>
<root>
<TargetApp>1EA5A8D5-7E33-11D2-B802-00104B21678D</TargetApp>
</root>
```


第 4 章 ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアでの作業

指紋コンソールは指紋認証ソフトウェア・インストール・フォルダーから実行する必要があります。基本的な構文は FPRCONSOLE [USER | SETTINGS] です。USER コマンドまたは SETTINGS コマンドは、使用する操作モードを指定します。完全なコマンドは『fprconsole user add TestUser』のようになります。コマンドがわからない場合やすべてのパラメーターが指定されていない場合は、短いコマンド・リストがパラメーターと共に表示されます。

Fingerprint Software および Management Console をダウンロードするには、次の Lenovo Web サイトを参照してください。

<http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lnocid=HOME-LENOVO>

管理コンソール・ツール

このセクションでは、ユーザー固有コマンドとグローバル設定のコマンドに関する情報を提供します。

ユーザー固有コマンド

ユーザーの登録や編集を行う場合は、USER セクションを使用します。現行ユーザーが管理者権限を持っていない場合、コンソールの振る舞いは指紋認証ソフトウェアのセキュリティー・モードによって異なります。保護モード: どのコマンドも許可されません。簡易モード: 標準ユーザーでは、ADD、EDIT、および DELETE コマンドが使用できます。ただし、ユーザーは自分のパスポート (ユーザー名で登録) しか変更できません。構文は次のとおりです。

FPRCONSOLE USER command

ここで、command は ADD、EDIT、DELETE、LIST、IMPORT、EXPORT のいずれかのコマンドです。

表 25. ユーザー固有コマンド

コマンド	構文	説明
新規ユーザーの登録 例: fprconsole user add domain0¥testuser fprconsole user add testuser	ADD [username [domain¥ username]]	ユーザー名が指定されない場合は、現行ユーザー名が使用されます。
登録ユーザーの編集 例: fprconsole user edit domain0¥testuser fprconsole user edit testuser	EDIT [username [domain¥ username]]	ユーザー名が指定されない場合は、現行ユーザー名が使用されます。 注: 登録されるユーザーはまず自分の指紋を検査する必要があります。

表 25. ユーザー固有コマンド (続き)

コマンド	構文	説明
ユーザーの削除 例: <pre>fprconsole user delete domain0¥testuser fprconsole user delete testuser fprconsole user delete /ALL</pre>	DELETE [username [domain¥username /ALL]]	/ALL フラグは、この PC に登録されているすべてのユーザーを削除します。ユーザー名が指定されない場合は、現行ユーザー名が使用されます。
登録ユーザーの列挙	List	登録されたユーザーをリストします。
登録ユーザーのファイルへのエクスポート	構文: EXPORT username [domain¥username] file	このコマンドは、登録ユーザーをハードディスクのファイルにエクスポートします。ユーザーは次に、別の PC 上、またはユーザーが削除されている場合は同じ PC 上の IMPORT コマンドを使用してインポートできます。
登録ユーザーのインポート	Syntax: IMPORT file	このコマンドは指定したファイルからユーザーをインポートします。 注: ファイル上のユーザーが同じ指紋を使用してすでに同じ PC に登録されている場合は、識別操作でどちらのユーザーが優先順位を持つかは保証されません。

グローバル設定のコマンド

指紋認証ソフトウェアのグローバル設定は、SETTINGS セクションによって変更できます。このセクションのすべてのコマンドには、管理者権限が必要です。構文は次のとおりです。

FPRCONSOLE SETTINGS command

ここで、command は SECUREMODE、LOGON、CAD、TBX、SSO のいずれかのコマンドです。

表 26. グローバル設定のコマンド

コマンド	構文	説明
セキュリティー・モード 例: <pre>To set to convenient mode: fprconsole settings securemode 0</pre>	SECUREMODE 0 1	この設定は、指紋認証ソフトウェアの簡易モードと保護モードを切り替えます。
ログオン・タイプ	LOGON 0 1 [/FUS]	この設定は、ログオン・アプリケーションを使用可能 (1)、または使用不可 (0) にします。/FUS パラメーターを使用する場合、PC の構成上可能であれば、ユーザーの簡易切り替えモードでログオンが可能です。
CTRL+ALT+DEL メッセージ	CAD 0 1	この設定は、ログオンでの『Ctrl+Alt+Delete を押す』テキストを使用可能 (1)、または使用不可 (0) にします。

表 26. グローバル設定のコマンド (続き)

コマンド	構文	説明
パワーオン・セキュリティー	TBX 0 1	この設定は、Fingerprint Software のパワーオン・セキュリティー・サポートをグローバルにオフ (0) にします。パワーオン・セキュリティー・サポートがオフになっている場合は、BIOS 設定に関係なく、パワーオン・セキュリティー・ウィザードやパワーオン・セキュリティー・ページは表示されません。
パワーオン・セキュリティー・シングル・サインオン	SSO 0 1	この設定は、ユーザーが BIOS で検査された際に、自動的にユーザーをログオンさせるための logon で、BIOS で使用される指紋を使用可能 (1)、または使用不可 (0) にします。

保護モードおよび簡易モード

指紋認証ソフトウェアは、保護モードと簡易モードの2つのセキュリティー・モードで実行することができます。保護モードは、より高レベルのセキュリティーが必要な状況を対象としています。特定の機能は管理者にのみ、確保されています。追加認証をせず、パスワードを使用してログオンできるのは管理者だけです。

簡易モードは高レベルのセキュリティーをそれほど重要視しない、家庭用 PC を対象にしています。すべてのユーザーは、他のユーザーのパスポートの編集およびパスワードを使用して (指紋認証は行わない) システムにログオンするなどの、すべての操作を実行できます。

管理者は、ローカル管理者グループの任意のメンバーです。保護モードを設定した後は、管理者だけが簡易モードに切り替えることができます。

保護モード - 管理者

セキュリティーを強化するために、ログオンのとき、誤ったユーザー名やパスワードが入力された場合は、保護モードでは次のメッセージが表示されます。『ユーザー名とパスワードでこの PC にログオンできるのは管理者だけです。』

表 27. 保護モードでの管理者用オプション

指紋	説明
新規パスポートの作成	管理者は自分のパスポートを作成することができ、また、制限ユーザーのパスポートも作成することができます。
パスポートの編集	管理者は自分のパスポートだけを編集できます。
パスポートの削除	管理者はすべての制限ユーザーとその他の管理者のパスポートを削除できます。他のユーザーがパワーオン・セキュリティーを使用している場合、管理者はパワーオン・セキュリティーからユーザー・テンプレートをオプションで削除することができます。
パワーオン・セキュリティー	管理者は、パワーオンで使用される制限ユーザーおよび管理者の指紋を削除することができます。 注: パワーオン・モードが使用可能な場合は、少なくとも1つの指紋がなければなりません。
設定	

表 27. 保護モードでの管理者用オプション (続き)

指紋	説明
ログオン設定	管理者はすべてのログオン設定を変更できます。
保護スクリーン・セーバー	管理者はアクセスできます。
パスポート・タイプ	管理者はアクセスできます - サーバーと関連ある場合のみです。
セキュリティー・モード	管理者は保護モードと簡易モードを切り替えることができます。
Pro サーバー	管理者はアクセスできます - サーバーと関連ある場合のみです。

保護モード - 制限ユーザー

Windows にログオン中は、制限ユーザーはログオンに指紋を使用する必要があります。制限ユーザーの指紋センサーが作動していない場合は、管理者は指紋認証ソフトウェアの設定を簡易モードに変更して、ユーザー名とパスワードによるアクセスを可能にする必要があります。

表 28. 保護モードでの制限ユーザー用オプション

設定	説明
新規パスポートの作成	制限ユーザーはアクセスできません。
パスポートの編集	制限ユーザーは自分のパスポートだけを編集できます。
パスポートの削除	制限ユーザーは自分のパスポートだけを削除できます。
パワーオン・セキュリティー	制限ユーザーはアクセスできません。
ログオン設定	制限ユーザーはログオン設定を変更できません。
保護スクリーン・セーバー	制限ユーザーはアクセスできます。
パスポート・タイプ	制限ユーザーはアクセスできません。
セキュリティー・モード	制限ユーザーはセキュリティー・モードを変更できません。
Pro サーバー	制限ユーザーはアクセスできます - サーバーと関連ある場合のみです。

簡易モード - 管理者

Windows へのログオン中は、管理者はユーザー名とパスワードを使用しても、指紋を使用してもログオンできます。

表 29. 簡易モードでの管理者用オプション

設定	説明
新規パスポートの作成	管理者は自分のパスポートだけを作成できます。
パスポートの編集	管理者は自分のパスポートだけを編集できます。
パスポートの削除	管理者は自分のパスポートだけを削除できます。
パワーオン・セキュリティー	管理者は、パワーオンで使用される制限ユーザーおよび管理者の指紋を削除することができます。 注： パワーオン・モードが使用可能な場合は、少なくとも 1 つの指紋がなければなりません。

表 29. 簡易モードでの管理者用オプション (続き)

設定	説明
ログオン設定	管理者はすべてのログオン設定を変更できます。
保護スクリーン・セーバー	管理者はアクセスできます。
パスポート・タイプ	管理者はアクセスできます - サーバーと関連ある場合のみです。
セキュリティー・モード	管理者は保護モードと簡易モードを切り替えることができます。
Pro サーバー	管理者はアクセスできます - サーバーと関連ある場合のみです。

簡易モード - 制限ユーザー

Windows へのログオン中は、制限ユーザーはユーザー名とパスワードを使用しても、指紋を使用してもログオンできません。

表 30. 簡易モードでの制限ユーザー用オプション

設定	説明
新規パスポートの作成	制限ユーザーは自分のパスワードだけを作成できます。
パスポートの編集	制限ユーザーは自分のパスポートだけを編集できます。
パスポートの削除	制限ユーザーは自分のパスポートだけを削除できます。
パワーオン・セキュリティー	制限ユーザーは自分の指紋だけを削除できます。
ログオン設定	制限ユーザーはログオン設定を変更できません。
保護スクリーン・セーバー	制限ユーザーはアクセスできます。
パスポート・タイプ	制限ユーザーはアクセスできません - サーバーと関連ある場合のみです。
セキュリティー・モード	制限ユーザーはセキュリティー・モードを変更できません。
Pro サーバー	制限ユーザーはアクセスできます - サーバーと関連ある場合のみです。

構成可能な設定

指紋認証ソフトウェアの一部のオプションはレジストリー設定で構成することができます。

- 起動前/パワーオン時ソフトウェア・インターフェース:** 指紋の起動前またはパワーオン時サポートを有効にし、指紋をコンパニオン・チップに格納するための機構は、システムに BIOS またはハードディスク・パスワードが設定されていない限り、通常は指紋認証ソフトウェアに表示されません。この動作をオーバーライドし、BIOS またはハードディスク・パスワードが設定されていなくてもこれらのオプションを強制的に表示させるには、レジストリーに以下のいずれか (使用しているコンピューター・マシン・タイプに適用されるもの) を追加します。

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protector Suite QL\1.0]

EG_DWORD "BiosFeatures" = 2

または

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protector Suite QL\1.0]

REG_DWORD "BiosFeatures" = 4

この設定は、BIOS パスワードが設定されていないシステムに SafeGuard Easy がインストールされ、その SafeGuard Easy がハードディスクを暗号化解除するのに指紋認証を利用している場合に役立ちます。

- **音:** 指紋認証ソフトウェアは、指紋認証プロセスの実行中のさまざまな状況下において、.wav ファイルに含まれる音を再生するように構成できます。これらの音のレジストリー設定は次のとおりです。

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protector Suite QL\1.0\settings]

'Success'

REG_SZ "sndSuccess" = [path to sound file]

スワイプが正常に登録されると、指定のファイルが再生されます。

'Failure'

REG_SZ "sndFailure" = [path to sound file]

スワイプの試行に失敗すると、指定のファイルが再生されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\fingerpint

Scan'

REG_SZ "sndScan" = [path to sound file]

Client Security Solution 関連の操作を行って指紋検証の

ダイアログが表示されると、指定のファイルが再生されます。

値が指定されていないか、空であると、サウンドは再生されません。

Quality'

REG_SZ "sndQuality" = [path to sound file]

読み取り不可能なスワイプが発生すると、指定のファイルが再生されます。

値が指定されていないか、空であると、サウンドは再生されません。

- **システム・ロック解除中のパスワードの有効性検証:** デフォルトでは、システム・ロック解除中には、保存されているパスワードが指紋認証ソフトウェアによって有効性が検証されます。有効性検証では、ドメイン・コントローラーと連絡を取る必要があります。遅延が生じる可能性があります。遅延を回避するには、システム・ロック解除中に次のようにレジストリーを編集して、パスワードの有効性検証を無効にします。

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protector Suite QL\1.0\settings]

REG_DWORD "DoNotTestUnlock"=1

Fingerprint Software はシステム・ログオン時には、引き続きパスワードの有効性を検証します。

注: 上記のレジストリー・キーを 1 に設定すると、ドメイン管理者がユーザーのシステムをロックする時期を変更した場合は、ユーザーがログオフして再度ログオンするまで、指紋認証ソフトウェアには旧パスワードが保存されます。

指紋認証ソフトウェアおよび Novell Netware Client

競合を防止するために、指紋認証ソフトウェアおよび Novell NetWare Client のユーザー名とパスワードは一致する必要があります。お使いの PC に指紋認証ソフトウェアがインストールしてあり、Novell Netware Client をインストールする場合は、レジストリーの一部の項目が上書きされることがあります。指紋認証ソフトウェアのログオンで問題が発生した場合は、ログオン設定画面に移動して、ログオン・プロテクターを再度使用可能にしてください。

お使いの PC に Novell Netware Client がインストールされていても、指紋認証ソフトウェアのインストール前にクライアント PC にログオンしていなかった場合、Novell のログオン画面が表示されます。画面で、必要な情報を入力してください。

注: このセクションの情報は ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア専用です。

ログオン・プロテクター設定を変更するには、次のようにします。

- 『コントロールセンター』を開始する。
- 『設定』をクリックする。
- 『ログオン設定』をクリックする。
- ログオン・プロテクターを使用可能または使用不可にする。指紋ログオンを使用したい場合は、『Windows ログオン認証を通常のパスワード認証から指紋認証に置き換える』チェック・ボックスにチェック・マークを付けます。

注：ログオン・プロテクターを使用可能、または使用不可にするには、再起動が必要です。

- お使いのシステムでユーザーの簡易切り替えがサポートされている場合は、これを使用可能または使用不可にする。
- (オプション機能) パワーオン・セキュリティによって認証されたユーザーの自動ログオンを使用可能または使用不可にする。
- Novell ログオン設定を設定する。Novell ネットワークにログオンする場合は、次の設定が使用可能です。
 - **活動化**
指紋認証ソフトウェアは自動的に既知のクレデンシャルを提供します。Novell のログオンが失敗すると、Novell Client ログオン画面が表示され、正しいデータの入力を要求するプロンプトが出されます。
 - **ログオン中の質問**
指紋認証ソフトウェアは Novell Client ログオン画面を表示して、ログオン・データの入力を要求するプロンプトを出します。
 - **Disabled**
指紋認証ソフトウェアは Novell ログオンを試行しません。

認証

Novell を指紋認証ソフトウェアに引き渡すには、次のステップを実行します。

1. 指紋認証ソフトウェアをインストールする。
2. Novell Netware Client をインストールする。
3. プロンプトが出されたら、『はい』をクリックしてログオンする。
4. 再起動する。
5. プロンプトが出されたら、『はい』をクリックして指紋認証ソフトウェアにログオンする。
6. Novell Netware Client を起動する。
7. サーバーに対して認証を行う。
8. Windows にログオンする。
9. 再起動する。

注：Windows と Novell の認証 ID およびパスワードは同じでなければなりません。

ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアのサービス

ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアのインストール後、upekssvr.exe サービスがシステムに追加されます。起動中に実行が開始されて、ユーザーがログオンしている間中、実行が続けられます。upekssvr.exe サービスは、ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアのコアで、デバイスとユーザーのデータに対してすべての操作を実行します。また、すべての生体測定検査の GUI を提供し、ユーザーのデータに対するアクセスをセキュアにします。

第 5 章 Lenovo Fingerprint Software での作業

指紋コンソールは、Lenovo Fingerprint Software インストール・フォルダーから実行する必要があります。基本的な構文は FPRCONSOLE [USER | SETTINGS] です。USER コマンドまたは SETTINGS コマンドは、どの操作セットを使用するかを指定します。完全なコマンドは『fprconsole user add TestUser』のようになります。コマンドがわからない場合やすべてのパラメーターが指定されていない場合は、短いコマンド・リストがパラメーターと共に表示されます。

管理コンソール・ツール

Lenovo Fingerprint Software の管理コンソール・ツールについては、47 ページの『管理コンソール・ツール』を参照してください。

Lenovo Fingerprint Software のサービス

注：Lenovo Fingerprint Software は、システム上のターミナル・サービスを必要とします。ターミナル・サービスをオフにすると、Lenovo Fingerprint Software で予期しない結果が生じる可能性があります。

Lenovo Fingerprint Software のインストール後、以下のサービスがシステムに追加されます。

- ATService.exe (デフォルトでオン)
指紋認証システムを使用するには、ATService.exe サービスをオンにする必要があります。このサービスは、指紋センサーを使用してアプリケーションからの要求を管理します。
- ADMonitor.exe (デフォルトでオフ)
Active Directory 管理をサポートするには、ADMonitor.exe サービスをオンにする必要があります。このサービスは、Active Directory から伝搬された変更がないかレジストリーをモニターし、ローカルでその変更を反映させます。

Lenovo Fingerprint Software の Active Directory サポート

次の表に、Lenovo Fingerprint Software のポリシー設定を示します。

表 31. ポリシー設定

設定	説明
指紋ログオンを有効にする/無効にする	<p>コンピューターにログインするために Windows パスワードではなく、指紋センサーを使用するように指定します。これを使用可能に設定した場合、さらに使用可能または使用不可に設定できる 2 つのオプションがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">• Disable CTRL+ALT+DEL dialog for logon interface このオプションを選択すると、ユーザーに Ctrl+Alt+Delete を押してログオンするように指示するメッセージがオフになります。(Windows XP でのみ使用可能です。)• Require non-administrator user to logon with fingerprint authentication このオプションを選択した場合、管理者以外のユー

表 31. ポリシー設定 (続き)

設定	説明
	ザーは、指紋センサーを使用したログオンのみが可能になります。
指紋認証後のパスワードの取得を許可する	これを使用可能に設定した場合、ユーザーは、指紋認証後に、Lenovo Fingerprint Software でユーザーのアカウントの Windows パスワードを表示できます。
パワーオン・セキュリティ・オプションを常に表示する	これを使用可能に設定した場合、コンピューターがオンになったとき、ユーザーは、パワーオン・パスワードとハードディスク・ドライブ・パスワードではなく指紋センサーを使用するように選択できます。Lenovo Fingerprint Software の登録ウィンドウで、登録する各指ごとに、パワーオン指紋認証を使用可能または使用不可に設定できます。
パワーオン・パスワードと HD パスワードの代わりに指紋認証を使用する	これを使用可能に設定すると、パワーオンおよびハードディスク・ドライブのパスワードではなく、指紋認証が使用されます。
ロックアウトされる前に許可するログオン試行回数を設定する	ユーザーがロックアウトされる前に許可するログオン試行失敗の数を設定し、ユーザーがロックアウトされる期間 (秒単位) も設定します。
非活動期間を設定する	ユーザーがログオフするまでに許可されるシステムの非活動期間 (秒単位) を設定します。
ユーザーの指紋登録を許可する	これを使用可能に設定した場合、管理者以外のユーザーは、Lenovo Fingerprint Software を使用して指紋を登録できます。
ユーザーによる指紋削除を許可する	これを使用可能に設定した場合、管理者以外のユーザーは、Lenovo Fingerprint Software を使用して、以前に登録した指紋を削除できます。
Allow users to import/export fingerprints	これを使用可能に設定した場合、管理者以外のユーザーは、Lenovo Fingerprint Software を使用して、以前に登録した指紋をインポートおよびエクスポートできます。
指紋認証ソフトウェアの『設定』タブの要素を表示する/隠す	これを使用可能に設定した場合、IT 管理者は、指紋認証ソフトウェアの設定 GUI を制御できます。

第 6 章 ベスト・プラクティス

この章では、Client Security Solution および Fingerprint Software のベスト・プラクティスを示すシナリオを提示します。このシナリオでは、ハードディスク・ドライブの設定から始まり、何回かの更新を行い、デプロイメントまでの手順を説明しています。Lenovo および他社製の両方の PC でのインストールを説明します。

Client Security Solution をインストールする場合のデプロイメント例

次のセクションでは、Client Security Solution をデスクトップ・コンピューターとノートブック・コンピューターの両方にインストールする場合の例をいくつか挙げます。

シナリオ 1

これは、各製品を次のような仮定のカスタマー要件でデスクトップ PC にインストールする場合の例です。

- **Administration**
 - PC の管理にローカル管理者アカウントを使用
- **Client Security Solution**
 - エミュレーション・モードでのインストールおよび実行
 - Lenovo の PC すべてが TPM (セキュリティー・チップ) を備えているわけではありません。
 - Client Security パスフレーズを使用可能に設定
 - パスフレーズによって Client Security Solution アプリケーションを保護します。
 - Client Security Windows ログオンを使用可能に設定
 - Client Security パスフレーズで Windows にログインします。
 - エンド・ユーザー・パスフレーズのリカバリー機能を使用可能に設定
 - ユーザーが、自分で決めた 3 つの質問に答えることによって、パスフレーズをリカバリーできるにします。
 - パスワード = "XMLscriptPW" を使用した Client Security Solution XML スクリプトを暗号化します。
 - Client Security Solution 構成ファイルをパスワードで保護します。
 - 指紋認証ソフトウェアのインストールはオプション

準備マシンで以下を実行します。

1. Windows の『ローカル管理者』アカウントでログインします。
2. Client Security Solution プログラムを、次のオプションを指定してインストールします。
`Client Security Solution:tvcss82_xxxx.exe /s /v"/qn "EMULATIONMODE=1"
(where XXXX is the build ID)
"NOCSSWIZARD=1"`
3. 再起動後、ローカル管理者アカウントで Windows にログインし、デプロイメント用の XML スクリプトを作成します。コマンド・ラインから次のコマンドを実行してください。
`"C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\css_wizarde.exe"
/name:C:\ThinkCentre`
ウィザードで、次のオプションを選択します。
 - **セキュア・ログオン・メソッド** ➔ 次へをクリックします。

- 管理者アカウント用の Windows パスワードを入力し、『次へ』をクリックします。(たとえば WPW4Admin)
 - 管理者アカウント用の Client Security パスフレーズ (CSPP4Admin など) を入力して、『**Client Security** パスフレーズを使用して、**Rescue and Recovery** ワークスペースへのアクセスを保護する』チェック・ボックスにチェック・マークを付けてから、『次へ』をクリックします。
 - 管理者アカウント用の 3 つの質問と回答を選択してから、『次へ』をクリックします。
 - a. 初めて飼ったペットの名前は?
(たとえば Snowball)
 - b. 好きな映画は?
(たとえば『風と共に去りぬ』)
 - c. 好きなスポーツ・チームは?
(たとえば、Carolina Hurricanes)
 - 『要約』を確認し、『適用』を選択して XML ファイルを C:\ThinkCentre.xml に書き込み、もう一度『適用』をクリックします。
 - 『完了』をクリックしてウィザードを閉じる
4. テキスト・エディターで次のファイルを開き (XML スクリプト・エディターまたは Microsoft Word 2003 には XML フォーマット機能が組み込まれています)、以下の設定を変更します。
- ドメイン設定への参照をすべて削除します。これにより、スクリプトには、各システムで代わりにローカル PC 名を使用するように通知されます。ファイルを保存します。
5. C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\xml_crypt_tool.exe のツールを使用して、XML スクリプトをパスワードで暗号化します。コマンド・プロンプトからファイルを実行するには、次の構文を使用します。
- a. xml_crypt_tool.exe C:\ThinkCentre.xml /encrypt XMLScriptPW.
 - b. これでファイルは C:\ThinkCentre.xml.enc となり、パスワード = XMLScriptPW で保護されます。
- これで、ファイル C:\ThinkCentre.xml.enc をデプロイメント PC に追加する準備ができました。

デプロイメント・マシンで以下を実行します。

1. ローカル管理者アカウントで Windows にログインします。
2. Rescue and Recovery および Client Security Solution プログラムを、次のオプションを指定してインストールします。
 setup_tvtrnr40_xxxxxcc.exe /s /v"/qn "EMULATIONMODE=1"
 (ここで xxxx はビルド ID で、cc は国別コードです。)
 "NOCSSWIZARD=1"

注：

- a. Windows XP では Z652ZIXxxxxyy00.tvt、Windows Vista では Z633ZISxxxxyy00.tvt (xxxx はビルド ID、yy は国 ID です) などの .tvt ファイルが実行可能ファイルと同じフォルダーにあることを確認します。同じフォルダーにない場合、インストールは失敗します。
 - b. 管理者用インストールを実行する場合は、57 ページの『シナリオ 1』を参照してください。
3. 再起動後、ローカル管理者アカウントで Windows にログインします。
4. 先に作成した ThinkCentre.xml.enc ファイルを C:\ のルート・ディレクトリーに追加します。
5. RunOnceEx コマンドを、以下のパラメーターを指定して作成します。
- RunonceEx キーに 0001 という新規キーを追加します。次のようになります。
- ```
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows\Current Version\RunOnceEx\0001
```
- そのキーに、ストリング値の名前 CSSEnroll を次の値で追加します。



```
"C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\vmserver.exe"
C:\ThinkCenter.xml.enc XMLscriptPW
```

6. %rr%C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrcmd.exe" sysprepbackup location=L name="Sysprep Backup" を実行します。システムの準備ができれば、次のように出力されます。

```

** Ready to take sysprep backup.**
** *

** PLEASE RUN SYSPREP NOW AND SHUT DOWN.**
** *

** Next time the machine boots, it will boot **
** to the Predesktop Area and take a backup.**

```

7. Sysprep を実行します。
8. PC をシャットダウンしてから再起動します。Rescue and Recovery ワークスペースで、バックアップ処理が開始されます。

**注：**メッセージ『復元が進行中ですが、バックアップが行われています』が表示されます。バックアップ後は、電源をオフにします。再起動はしないでください。

これで、Sysprep の基本バックアップが完了しました。

## シナリオ 2

これは、各製品を次のような仮定のカスタマー要件でノートブックにインストールする場合の例です。

- **Administration**

- 以前のバージョンの Client Security Solution がインストールされている PC にインストール
- PC の管理にドメイン管理者アカウントを使用
- すべてのコンピューターに、BIOS スーパーバイザー・パスワード BIOSpw を割り当て

- **Client Security Solution**

- TPM を活用
  - すべての PC にセキュリティー・チップを搭載
- Password Manager を使用可能に設定
- Client Security Solution に対する認証として、ユーザーの Windows パスワードを活用
- パスワード = "XMLscriptPW" を使用した Client Security Solution XML スクリプトの暗号化
  - Client Security Solution 構成ファイルをパスワードで保護します。

- **ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア**

- BIOS とハードディスクのパスワードを使用しない
- 指紋認証ソフトウェアによるログオン
  - 一定のセルフ・ユーザー登録期間後、ユーザーは、管理者以外のユーザーの場合は指紋を必要とするセキュア・モード・ログオンに切り替えるため、デュアル・ファクター認証方式を効果的に実行できます。
- 指紋チュートリアルを組み込み
  - エンド・ユーザーが、指紋を正しく読み取らせる方法や、操作を間違った場合は視覚的なフィードバックを得る方法を知ることができます。

**準備マシンで以下を実行します。**

1. 電源オフの状態から PC を始動し、**F1** を押して BIOS に入り、『Security』メニューに移動して『Clear Security Chip』を『Yes』にします。保存してから BIOS を終了します。

2. ドメイン管理者アカウントで Windows にログインします。
3. ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアをインストールします。f001zpz2001us00.exe を実行して、Web パッケージから setup.exe ファイルを解凍します。setup.exe は、自動的に次の場所に解凍されます。  
C:\\$SWTOOLS\APPS\TFS5.8.2-Buildxxxx\Application\0409\setup.exe (ここで、xxxx はビルド ID です)。
4. f001zpz7001us00.exe を実行して Web パッケージから tutess.exe ファイルを解凍し、ThinkVantage 指紋チュートリアルをインストールします。setup.exe は、自動的に次の場所に解凍されます。  
C:\\$SWTOOLS\APPS\tutorial\TFS5.8.2-Buildxxxx\Tutorial\0409\tutess.exe
5. f001zpz5001us00.exe を実行して Web パッケージから fprconsole.exe を解凍し、ThinkVantage 指紋コンソールをインストールします。f001zpz5001us00.exe を実行すると、setup.exe は自動的に次の場所に解凍されます。  
C:\\$SWTOOLS\APPS\fpr\_con\APPS\UPEK\FPR Console\TFS5.8.2-Buildxxx\Fprconsole\fprconsole.exe
6. Client Security Solution プログラムを、次のオプションを指定してインストールします。  
tvcss82\_xxxxcc.exe /s /v"/qn NOCSSWIZARD=1 SUPERVISORPW="BIOSpw"
7. 再起動後はドメイン管理者アカウントで Windows にログインし、デプロイメント用の XML スクリプトを作成します。コマンド・ラインから次のコマンドを実行してください。  
"C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\css\_wizard.exe"  
/name:C:\ThinkPad  
ウィザードで、スクリプト例に合わせて次のオプションを選択します。
  - セキュア・ログオン・メソッド → 次へをクリックします。
  - ドメイン管理者アカウント用の Windows パスワード (WPW4Admin など) を入力して、『次へ』をクリックします。
  - ドメイン管理者アカウントの Client Security パスフレーズを入力
  - 『パスワードの復元設定を無視』にチェック・マークを付け、『次へ』をクリックします。
  - 要約を確認し、『適用』をクリックして、XML ファイルを次の場所に書き込みます。  
C:\ThinkPad.xml
  - 『完了』をクリックしてウィザードを閉じます。
8. C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\xml\_crypt\_tool.exe のツールを使用して、XML スクリプトをパスワードで暗号化します。コマンド・プロンプトから、次の構文を実行します。
  - a. xml\_crypt\_tool.exe C:\ThinkPad.xml /encrypt XMLScriptPW
  - b. これでファイルは C:\ThinkPad.xml.enc となり、パスワード = XMLScriptPW で保護されます。

#### デプロイメント・マシンで以下を実行します。

1. 自社のソフトウェア配布ツールを使用して、ThinkVantage Fingerprint Software の実行可能ファイル setup.exe (準備 PC から各デプロイメント PC に解凍されたもの) をデプロイします。setup.exe が PC に配信されたら、次のコマンドを実行してインストールを行います。  
setup.exe CTLCTR=0 /q /i
2. 自社のソフトウェア配布ツールを使用して、ThinkVantage Fingerprint チュートリアルの実行可能ファイル tutess.exe (準備 PC から各デプロイメント PC に解凍されたもの) をデプロイします。tutess.exe が PC に配信されたら、次のコマンドを実行してインストールを行います。  
tutess.exe /q /i
3. 自社のソフトウェア配布ツールを使用して、ThinkVantage Fingerprint Console の実行可能ファイル fprconsole.exe (準備 PC から各デプロイメント PC に解凍されたもの) をデプロイします。
  - fprconsole.exe ファイルを C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\ ディレクトリーに入れます。
  - 次のコマンドを実行して、BIOS パワーオン・セキュリティ・サポートをオフにします。  
fprconsole.exe settings TBX 0

4. 自社のソフトウェア配布ツールを使用して、ThinkVantage Client Solution 実行可能ファイル tvtvcss82\_xxxx.exe (ここで xxxx はビルド ID) をデプロイします。
  - tvtvcss82\_xxxx.exe が PC に配信されたら、次のコマンドを実行してインストールを行います。  
tvtvcss83\_xxxx.exe /s /v"/qn "NOCSSWIZARD=1" "SUPERVISORPW="BIOSpw""
  - ソフトウェアをインストールすると、TPM ハードウェアが自動的に使用可能になります。
5. システムの再起動後、次の手順で、XML スクリプト・ファイルによるシステム構成を行います。
  - 先に作成した ThinkPad.xml.enc ファイルを、C:¥ディレクトリーにコピーします。
  - 別のコマンド・プロンプトを開き、以下を実行します。  
"C:¥Program Files¥Lenovo¥Client Security Solution¥vmserver.exe" C:¥ThinkPad.xml.enc XMLScriptPW
6. 再起動すると、システムで Client Security Solution ユーザー登録の準備ができています。各ユーザーは、それぞれのユーザー ID と Windows パスワードでシステムにログインできます。システムにログインする各ユーザーに、Client Security Solution への登録を促すプロンプトが自動的に出され、登録すると、指紋センサーへの登録ができるようになります。
7. システムのすべてのユーザーが ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアに登録されたら、セキュア・モード設定を使用可能にして、Windows のすべての管理者以外のユーザーに、各自の指紋でログオンさせるようにすることができます。
  - 次のコマンドを実行します。  
"C:¥Program Files¥ThinkVantage Fingerprint Software¥fprconsole.exe" settings securemode 1
  - 『パスワードを使用してログインするには Ctrl+Alt+Delete を押してください (Press Ctrl+Alt+Delete to log in using a password)』というメッセージをログオン画面から削除するには、次のコマンドを実行してください。  
"C:¥Program Files¥ThinkVantage Fingerprint Software¥fprconsole.exe settings"  
CAD 0

これで、Client Security Solution 8.21 と ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアのデプロイメントが完了しました。

---

## Client Security Solution モードの切り替え

Client Security Solution モードを『便利なログオン・メソッド』から『セキュア・ログオン・メソッド』に切り替えるか、『セキュア・ログオン・メソッド』から『便利なログオン・メソッド』に切り替える場合で、システムのバックアップに Rescue and Recovery を使用している場合、モードを切り替えた後に新しい基本バックアップをとってください。

---

## 企業用 Active Directory の展開

企業用 Active Directory を展開する場合、次のステップを実行します。

1. Active Directory または LANDesk を使用してインストールします。
  - a. Active Directory および LANDesk を使用してバックアップを取り、バックアップを取った人物と時点について報告を得ます。
  - b. バックアップの作成、バックアップの削除、スケジュール・オプション、およびパスワードの制約事項に関する機能を特定のグループに付与してから、グループを変更し、設定が存続するかどうかを参照します。
  - c. Active Directory から Antidote Delivery Manager を有効にします。実行するパッケージを提供し、報告が取り込まれることを確認します。

---

## CD またはスクリプト・ファイルのスタンドアロン・インストール

CD またはスクリプト・ファイルのスタンドアロン・インストールの場合、次のステップを実行します。

1. バッチ・ファイルを使用して Client Security Solution および指紋認証ソフトウェア・テクノロジーをサイレント・インストールします。
2. BIOS パスワード・リカバリーをサイレント構成します。

---

## System Update

System Update をするには、次のステップを実行します。

1. 内容を制御するために、Lenovo サーバーに移動する代わりに、大企業がサーバーをセットアップする方法をシミュレートして、カスタマイズ済みのシステム更新サーバーを使って Client Security Solution および指紋認証ソフトウェア・テクノロジーをインストールします。
2. 3 種類のバージョンの古いソフトウェア (Rescue and Recovery 1.0/2.0/3.0、指紋認証、Client Security Solution 5.4 ~ 6、FFE) を上書きインストールします。古いバージョンに上書きして新しいバージョンをインストールする際には、設定を保持する必要があります。

---

## System Migration Assistant

Client Security Solution 7.0 のある T40 から Client Security Solution 8.21 のある T60 にマイグレーションします。

---

## TPM での鍵生成を使用した証明書の生成

証明書は Client Security CSP を使用して直接生成でき、証明書内の秘密鍵は TPM によって生成され、保護されます。Client Security Solution CSP を使用して証明書を要求するには、次のようにします。

### 要件:

- サーバー・マシンに以下がインストールされている必要があります。
  - Windows 2003 Enterprise 以上
  - Active Directory
  - 証明機関サービス
- クライアント・マシンは以下の要件に適合している必要があります。
  - TPM が使用可能になっている
  - Client Security Solution がインストールされている

## サーバーからの証明書の要求

### TPM ユーザーのテンプレートの作成

TPM ユーザーのテンプレートを作成するには、以下の手順をすべて実行します。

1. 『スタート』 → 『ファイル名を指定して実行』をクリックします。
2. mmc と入力し、『OK』をクリックします。コンソール・ウィンドウが表示されます。
3. 『ファイル』メニューの『スナップインの追加と削除』をクリックしてから、『追加』をクリックします。『スタンドアロンスナップインの追加』ウィンドウが表示されます。
4. スナップイン・リストで『証明機関』をダブルクリックし、『閉じる』をクリックします。
5. 『スナップインの追加と削除』ウィンドウで『OK』をクリックします。
6. コンソール・ツリーから『証明書テンプレート』をクリックします。すべての証明書テンプレートが左側のペインに表示されます。
7. 操作 → テンプレートの複製の順にクリックします。
8. 『表示名』フィールドに TPM User と入力します。

9. 『要求処理』タブで『CSP』をクリックします。『サブジェクトのコンピュータで利用可能な任意の CSP』が選択されていることを確認します。
10. 『一般』タブをクリックします。『Active Directory の証明書を発行する』が選択されていることを確認します。
11. 『グループ名またはユーザー名』リストの『セキュリティ』タブをクリックし、『Authenticated Users』をクリックして、『Authenticated Users のアクセス許可』で『登録』が選択されていることを確認します。

## エンタープライズ証明機関の構成

エンタープライズ証明機関を構成して TPM ユーザー証明書を発行するには、以下の手順をすべて実行します。

1. 証明機関を開きます。
2. コンソール・ツリーで、『証明書テンプレート』をクリックします。
3. 『操作』メニューから新規 → 発行する証明書ををクリックします。
4. 『TPM』をクリックし、『OK』をクリックします。

## クライアントからの証明書の適用

クライアントから証明書を適用するには、以下の手順をすべて実行します。

1. イン트라ネットへ接続し、Internet Explorer を開始して、CA サービスがインストールされているサーバーの IP アドレスを入力します。
2. プロンプト・ウィンドウにドメイン・ユーザー名とパスワードを入力します。
3. 『タスクの選択』の『証明書の要求』をクリックします。
4. Web ページの下部にある『証明書の要求の詳細設定』をクリックします。
5. 『証明書の要求の詳細設定』ページで、以下の設定を変更します。
  - 『証明書テンプレート』ドロップダウン・リストから『TPM ユーザー (TPM User)』を選択します。
  - 『CSP』ドロップダウン・リストから『ThinkVantage Client Security Solution CSP』を選択します。
  - 『エクスポート可能なキーとしてマークする』が選択されていないことを確認します。
  - 『送信』をクリックし、プロセスに従います。
  - 『証明書は発行されました』ページで『この証明書のインストール』をクリックします。『インストールされた証明書』ページが表示されます。

---

## 2008 ThinkPad ノートブック・コンピューター・モデル (R400/R500/T400/T500/W500/X200/X301) での USB 指紋センサー付きキーボードの使用

Lenovo は、ThinkPad® ノートブック・コンピューター・モデルと USB キーボードにおける指紋認証を提供する 2 つのベンダーと契約しています。2008 より前の ThinkPad ノートブック・コンピューター・モデル (例えば、T61 など) では、ThinkVantage 指紋センサーを使用します。2008 ThinkPad ノートブック・コンピューター・モデル (T400 以降) では、Lenovo 指紋センサーを使用します。Lenovo の USB 指紋センサー付きキーボードではすべて、ThinkVantage 指紋センサーを使用します。一部の ThinkPad ノートブック・モデル (例えば、外部 USB キーボードを備えた ThinkPad T400 など) で指紋センサー付きキーボードを使用するときには、特別な考慮が必要です。

このセクションでは、最新の ThinkPad ノートブック・コンピューター・モデルにインストールされた指紋認証ソフトウェアの一般的な使用法のシナリオとデプロイメントの戦略について説明します。

注：

- **Lenovo Fingerprint Software**  
Lenovo Fingerprint Software は、AuthenTec 指紋センサー (例えば、T400 内蔵の指紋センサーなど) のソフトウェアです。
- **ThinkVantage Fingerprint Software**  
ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアは、UPEK 指紋センサー (例えば、T61 内蔵の指紋センサー、すべての外部 USB キーボードの指紋センサーなど) のソフトウェアです。

## Windows Vista のログオン

Windows Vista オペレーティング・システムにログオンするときには、随時、AuthenTec 指紋センサーも UPEK 指紋センサーも使用できます。

1. Lenovo Fingerprint Software バージョン 3.2.0.275 以降をインストールします。
2. ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア バージョン 5.8.2.4824 以降をインストールします。
3. PC を再起動します。指紋登録ウィザードが自動的に開始されます。
4. ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアを使用して、外部指紋センサーに指紋を登録します。自動的に開始されない場合は、『スタート』→『プログラム』→『ThinkVantage』→『ThinkVantage Fingerprint Software』の順にクリックして、登録を開始します。
5. Windows パスワードを入力するように求められたら入力し、登録する指を選択します。
6. コンピューター画面のプロンプトに従い、外部指紋センサーを使用して指を登録します。
7. ウィンドウの上部にある『設定』をクリックします。
8. 『Windows にログインするとき、パスワードではなく指紋スキャンを使用する』チェック・ボックスを選択し、『OK』をクリックしてから、『閉じる』をクリックしてウィンドウを閉じます。
9. コンピューターを再起動し、外部指紋センサーで Windows にログオンするために指紋を使用できることを確認します。
10. 指紋の登録を使用して、内蔵指紋センサーで指紋を登録します。自動的に開始されない場合は、『スタート』→『プログラム』→『ThinkVantage』→『Lenovo Fingerprint Software』の順にクリックして、登録を開始します。
11. Windows パスワードを入力するように求められたら入力し、登録する指を選択します。
12. コンピューター画面のプロンプトに従い、内蔵指紋センサーを使用して指を登録します。
13. ウィンドウの上部にある『設定』をクリックします。
14. 『Windows にログインするとき、パスワードではなく指紋スキャンを使用する』チェック・ボックスを選択し、『OK』をクリックしてから、『閉じる』をクリックしてウィンドウを閉じます。
15. コンピューターを再起動し、内蔵指紋センサーで Windows にログオンするために指紋を使用できることを確認します。

## Windows XP のログオン

Windows XP オペレーティング・システムにログオンするときには、随時、AuthenTec 指紋センサーも UPEK 指紋センサーも使用できます。

### シナリオ 1 - USB キーボードを備えた ThinkPad T400 (ドメインに接続されていない)

Windows XP のようこそ画面を使用します。

1. Lenovo Fingerprint Software バージョン 3.2.0.275 以降をインストールします。
2. ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア バージョン 5.8.2.4824 以降をインストールします。
3. Windows XP のようこそ画面を使用可能にします。
  - a. 『コントロール パネル』→『ユーザー アカウント』を開きます。
  - b. 『ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する』をクリックします。

- c. 『ようこそ画面を使用する』チェック・ボックスを選択します。
- このチェック・ボックスが選択不可の場合は、65 ページの『シナリオ 2 - USB キーボードを備えた ThinkPad T400 (ドメインに接続されている)』を参照してください。
4. 『スタート』 → 『プログラム』 → 『ThinkVantage』 → 『Lenovo Fingerprint Software』の順にクリックして、登録を開始します。
  5. Windows パスワードを入力するように求められたら入力し、登録する指を選択します。
  6. コンピューター画面のプロンプトに従い、内蔵指紋センサーを使用して指を登録します。
  7. ウィンドウの上部にある『設定』をクリックします。
  8. 『Windows にログインするとき、パスワードではなく指紋スキャンを使用する』チェック・ボックスを選択し、『ユーザーの簡易切り替えサポートを無効にする』チェック・ボックスをクリアし、『OK』をクリックしてから、『閉じる』をクリックしてウィンドウを閉じます。
  9. コンピューターを再起動し、内蔵指紋センサーで Windows にログオンするために指紋を使用できることを確認します。
  10. 外部 USB キーボードを接続します。
  11. 『スタート』 → 『プログラム』 → 『ThinkVantage』 → 『ThinkVantage Fingerprint Software』の順にクリックして、登録を開始します。
  12. 『指紋』 → 『指紋を登録/編集』をクリックしてから、『次へ』をクリックして、『Windows パスワード』ウィンドウを表示します。
  13. Windows パスワードを入力するように求められたら入力し、登録する指を選択します。
  14. 画面のプロンプトに従い、USB キーボードの外部指紋センサーを使用して指を登録します。
  15. 指紋登録ウィザードを完了してから、『完了』をクリックしてウィザードを閉じます。
  16. 『ThinkVantage Fingerprint Software』ウィンドウで、『設定』 → 『システム設定』をクリックして、『ThinkVantage Fingerprint Software 設定』ウィンドウを表示します。
  17. 『ログオン』タブで、『ユーザーの簡易切り替え』チェック・ボックスを選択します。
  18. 『OK』をクリックしてから、『ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア』ウィンドウを閉じます。
  19. コンピューターを再起動し、内蔵または外部指紋センサーで Windows にログオンするために指紋を使用できることを確認します。

## シナリオ 2 - USB キーボードを備えた ThinkPad T400 (ドメインに接続されている)

Client Security Solution のログオン・インターフェース (GINA) を使用します。

1. Lenovo Fingerprint Software バージョン 3.2.0.275 以降をインストールします。
2. ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア バージョン 5.8.2.4824 以降をインストールします。
3. Client Security Solution バージョン 8.20.0035 以降をインストールします。
4. USB キーボードがシステムに接続されていることを確認します。
5. PC を再起動します。指紋登録ウィザードが自動的に開始されます。自動的に開始されない場合は、『スタート』 → 『プログラム』 → 『ThinkVantage』 → 『ThinkVantage Fingerprint Software』の順にクリックして、登録を開始します。
6. Windows パスワードを入力するように求められたら入力し、登録する指を選択します。
7. コンピューター画面のプロンプトに従い、USB キーボードの外部指紋センサーを使用して指を登録してから、『次へ』をクリックしてウィンドウを表示します。
8. 『Client Security Solution を構成する』チェック・ボックスを選択してから、『完了』をクリックしてウィンドウを閉じます。
9. 『スタート』 → プログラム → 『ThinkVantage』 → Lenovo Fingerprint Software の順にクリックして、登録を開始します。
10. Windows パスワードを入力するように求められたら入力し、登録する指を選択します。

11. コンピューター画面のプロンプトに従い、内蔵指紋センサーを使用して指を登録します。
12. ウィンドウの上部にある『設定』をクリックします。
13. 『Windows にログインするとき、パスワードではなく指紋スキャンを使用する』チェック・ボックスをクリアし、『OK』をクリックしてから、『閉じる』をクリックしてウィンドウを閉じます。
14. コンピューターを再起動し、ご自分のパスワードを使用して Windows にログオンします。
15. 『スタート』 → プログラム → 『ThinkVantage』 → Client Security Solution をクリックして、CSS を開始します。
16. 『拡張』メニューから『セキュリティ・ポリシーの管理』を選択して、『Policy Manager』ウィンドウを表示します。
17. 『ユーザー処置』パネルで『Windows へのログオン』を選択します。
18. 『セキュリティ・ポリシー』パネルで『このユーザー処置にデフォルトのセキュリティ・ポリシーを使用します』を選択します。
19. 『OK』をクリックしてから、『はい』をクリックして、コンピューターを再起動します。
20. 再起動後に、内蔵または外部指紋センサーで Windows にログオンするために指紋を使用できることを確認します。

## Client Security Solution と Password Manager

Windows ログオンとは異なり、Client Security Solution と Password Manager からの認証要求は、優先指紋センサーでのみ機能します。例えば、指紋センサー付きキーボードが接続されている場合、その指紋センサーが優先デバイスになります。指紋センサー付きキーボードが接続されていない場合は、ThinkPad 内蔵指紋センサーが優先デバイスになります。

優先デバイスを変更するには、次のようなレジストリー項目を作成します。

[HKLM\Software\Lenovo\TVT Common\Client Security Solution]

REG\_DWORD "PreferInternalFPSensor" = 1

表 32. レジストリー・キー

| 名前                     | 値         | 説明                                                  |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| PreferInternalFPSensor | 0 (デフォルト) | 指紋センサー付きキーボードが接続されているときには必ず、外部指紋センサーが優先されるように指定します。 |
|                        | 1         | 内蔵指紋センサーが優先されるように指定します。                             |

## プリブート認証 - BIOS パスワードの代わりに指紋を使用する

Windows ログオンとは異なり、BIOS パスワードの認証要求は、BIOS が使用されるように構成されているときにのみ、指紋センサーで機能します。デフォルトでは、BIOS は、指紋センサー付きキーボードが接続されている場合、そのキーボードによる指紋の読み取りを認識します。指紋センサー付きキーボードが接続されていない場合、BIOS は、内蔵指紋センサー・デバイスでの指紋読み取りを認証に使用します。

外部指紋センサー付きキーボードが接続されているときでも、**Reader Priority** の BIOS 設定を、内蔵指紋センサーを強制的に使用するように変更できます。**Reader Priority** のデフォルト値は『**External**』です。設定を『**Internal Only**』に変更して、内蔵指紋センサーを強制的に使用することができます。

注：この BIOS 設定は、BIOS 上の指紋プロンプトのみに適用されます。Windows ログオンや Client Security Solution の指紋認証要求には影響しません。



## プリブート認証を使用可能にするための Fingerprint Software の構成

BIOS でスーパーバイザー、パワーオン、またはハードディスク・ドライブ・パスワードを設定した場合は、これらのパスワードを入力する代わりに、認証に指紋認証ソフトウェアを使用するように構成できます。

### Lenovo Fingerprint Software - 内蔵指紋センサーの場合

1. 『スタート』 → 『プログラム』 → 『ThinkVantage』 → 『Lenovo Fingerprint Software』 の順にクリックして、Fingerprint Software を開始します。
2. 指紋を読み取らせるか、または Windows パスワードを入力するように求められたら、パスワードを入力します。
3. ウィンドウの上部にある『設定』をクリックします。
4. 『パワーオンセキュリティとハードドライブのパスワードではなく指紋スキャンを使用する』チェック・ボックスと『パワーオンセキュリティのオプションを常に表示する』チェック・ボックスを選択してから、『OK』をクリックしてウィンドウを閉じます。
5. 登録された指紋の1つを選択して、指紋を使用可能に設定し、BIOS パスワードを置き換えます。
6. 『閉じる』をクリックして、ウィンドウを閉じます。

### ThinkVantage Fingerprint Software (Windows XP) - 外部指紋センサーの場合

1. 『スタート』 → プログラム → 『ThinkVantage』 → ThinkVantage Fingerprint Software の順にクリックして、Fingerprint Software を開始します。
2. ウィンドウの上部にある『設定』 → 『パワーオン・セキュリティー』をクリックします。

注：『パワーオン・セキュリティー』設定が選択不可の場合は、次のようなレジストリー項目を作成して、この設定を表示します。

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protector Suite QL\1.0]
REG_DWORD "BiosFeatures" = 2
```

3. 『コンピューターの起動に指紋を使用する』チェック・ボックスを選択してから、『OK』をクリックしてウィンドウを閉じます。
4. 『指紋』 → 『指紋を登録/編集』をクリックして、ウィンドウを表示します。
5. 指紋を読み取らせるか、または Windows パスワードを入力するように求められたら、パスワードを入力します。
6. 登録された指紋の1つを選択して、指紋を使用可能に設定し、BIOS パスワードを置き換えます。
7. 『終了』をクリックして、ウィンドウを閉じます。

### ThinkVantage Fingerprint Software (Windows Vista) - 外部指紋センサーの場合

1. 『スタート』 → 『プログラム』 → 『ThinkVantage』 → 『ThinkVantage Fingerprint Software』 の順にクリックして、Fingerprint Software を開始します。
2. 指紋を読み取らせるか、または Windows パスワードを入力するように求められたら、パスワードを入力します。
3. ウィンドウの上部にある『設定』をクリックします。
4. 『パワーオンセキュリティとハードドライブのパスワードではなく指紋スキャンを使用する』チェック・ボックスと『パワーオンセキュリティのオプションを常に表示する』チェック・ボックスを選択してから、『OK』をクリックしてウィンドウを閉じます。
5. 登録された指紋の1つを選択して、指紋を使用可能に設定し、BIOS パスワードを置き換えます。
6. 『閉じる』をクリックして、ウィンドウを閉じます。



## 付録 A OmniPass を使用する際の考慮事項

Softex® の OmniPass は、Web サイトやアプリケーションに安全にログインできるようにし、PC 上のデータを保護するプログラムです。OmniPass は、Client Security Solution が提供するインターフェースを通じて PC の TPM にアクセスし、利用することができます。TPM を利用するには、OmniPass をインストールする前に Client Security Solution をインストールする必要があります。両方の製品が提供する機能が類似しているため、OmniPass をインストールすると Client Security Solution の機能の一部が無効になったり、隠される場合があります。

さらに、両方のプログラムをインストールすると競合が発生します。次の表に発生しうる競合をリストしています。これらをよく検討してください。

表 33. Omnipass との機能のオーバーラップ

| 機能           | 機能のオーバーラップ                                                                                                                            | 考慮事項                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指紋認証         | ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアと OmniPass は、それぞれ別個に指紋登録を必要とします。                                                                               | ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアへの指紋登録は、指紋を使用する起動前認証をサポートするために必要です。ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアに登録された指紋は、OmniPass に登録された指紋から独立しています。OmniPass をインストールすると、『スタート』メニューから ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアのコントロール・センターのリンクが隠されます。                            |
| パスワード管理      | Client Security Solution と OmniPass は両方とも Password Manager を提供します。                                                                    | Client Security Solution の Password Manager は OmniPass をインストールすると自動的に無効になります。                                                                                                                                                    |
| Windows ログオン | Client Security Solution と OmniPass は両方とも Windows ログオン・インターフェースを提供します。                                                                | Client Security Solution のログオン・インターフェースは OmniPass をインストールすると自動的に無効になります。<br><b>注：</b> Client Security Solution ログオン・インターフェースが無効になると、Windows ログオン中は、忘れてしまった Windows パスワードを Client Security Solution のパスワードの復元機能を使用して復元することはできません。 |
| ファイルの暗号化     | Client Security Solution 8.21 と OmniPass は両方ともファイルの暗号化アプリケーションを提供します。                                                                 | これら両方のバージョンを共存させることはできませんが、混乱を避けるため、Client Security Solution 7.0 およびそれ以前の Private Disk はアンインストールしてください。                                                                                                                          |
| 暗号インターフェース   | Client Security Solution と OmniPass は両方とも CSP および PKCS#11 モジュールを提供します。Client Security Solution 暗号インターフェースでは、OmniPass から独立した認証が使用されます。 | 暗号操作では Client Security Solution の CSP または PKCS#11 モジュールを選択しないでください。                                                                                                                                                              |

表 33. Omnipass との機能のオーバーラップ (続き)

| 機能       | 機能のオーバーラップ                                                                                        | 考慮事項                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー認証   | Client Security Solution と OmniPass の両方がユーザー認証のプロンプトを出す場合があります。                                   | Client Security Solution と OmniPass の両方を使用している場合、ユーザーがそれらの認証プロンプトの違いを理解し、それぞれのプロンプトに(指紋を含む)適切な認証情報を入力する必要があります。 |
| 機能へのアクセス | Client Security Solution および OmniPass は『スタート』メニューにあるアプリケーションからそれぞれの機能にアクセスするため、ユーザーが混乱する可能性があります。 | このため、『スタート』メニューから Client Security Solution を削除してください。                                                           |

上記の考慮事項に加え、Omnipass では以下のような問題が検出される場合があります。

- 指紋プラグインからメモリー不足のエラー・メッセージが表示された場合は、このエラー・メッセージを無視して、Omnipass の使用を続行してください。
- Windows パスワードが NULL のユーザーの場合は、TPM の登録は機能しません。

---

## 付録 B ThinkPad ノートブック・モデルで Lenovo 指紋センサー付きキーボードを使用する際の特別な考慮事項

一部の ThinkPad ノートブック・モデルで使用する指紋センサー・デバイスは、Lenovo 指紋センサー付きキーボードで使用する指紋センサー・デバイスと異なります。一部の ThinkPad ノートブック・モデルで指紋センサー付きキーボードを使用するときには、特別な考慮が必要となる可能性があります。

詳細については、Lenovo Web サイトにある指紋認証ソフトウェア・ダウンロード・ページにアクセスしてください。該当する ThinkPad ノートブック・モデルがリストされています。

指紋センサー付きキーボードと共に使用するときには特別な考慮が必要なのは、『Lenovo Fingerprint Software』の欄にリストされているモデルのみです。『ThinkVantage Fingerprint Software』を使用する他のすべての ThinkPad ノートブック・モデルは、指紋センサー付きキーボードに組み込まれているデバイスと互換性のある指紋センサー・デバイスを使用し、特別な考慮はありません。

---

### 設定とセットアップ

Lenovo Fingerprint Software 2.0 以降は、ThinkPad ノートブックで使用する指紋センサー・デバイスと共に使用できるようにインストールする必要があります。ユーザーは、内蔵されている指紋センサー・デバイスを使用して、Lenovo Fingerprint Software に指紋を登録する必要があります。

ThinkVantage 指紋認証ソフトウェア 5.8 以降は、Lenovo Fingerprint Keyboard と共に使用できるようにインストールする必要があります。ユーザーは、その指紋センサー付きキーボードを使用して、ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアに指紋を登録する必要があります。

**注：**1つのデバイスに登録された指紋を、他のデバイスと交換することはできません。

---

### ワークスペース認証

ワークスペース認証には、標準装備の指紋センサー・デバイスまたは指紋センサー付きキーボードが使用されます (システム電源をオンにする際のパスワードまたはハードディスク・ドライブのパスワードが指紋認証に置き換わります)。システムの電源がオンになると、使用するデバイスが BIOS によって決定されます。

デフォルトでは、BIOS は、指紋センサー付きキーボードが接続されている場合、そのキーボードによる指紋の読み取りのみを受け入れます。ワークスペース認証の場合、指紋センサー付きキーボードが接続されているときには、内蔵されている指紋センサー・デバイスによる指紋の読み取りは無視されます。指紋センサー付きキーボードが接続されていない場合は、ワークスペース認証に、内蔵されている指紋センサー・デバイスが使用されます。

『Reader Priority』の BIOS 設定を、標準装備の指紋センサーを使用するように変更できます。『Reader Priority』が『Internal only』に設定されている場合は、ワークスペース認証に、内蔵されている指紋センサーを使用できます。この場合は、指紋センサー付きキーボードによる指紋の読み取りは無視されます。

---

### Windows ログオン

Lenovo Fingerprint Keyboard および ThinkPad で使用される指紋センサー・デバイスは、指紋認証で Windows にログオンするためのインターフェースをそれぞれ独自に備えています。

**重要：**指紋ログオン・インターフェースが正しく構成されていない場合は、互換性の問題により、ログオンに問題が生じる可能性があります。

---

## Windows XP - ようこそ画面

Windows XP のようこそ画面での Lenovo Fingerprint Keyboard または標準装備の ThinkPad 指紋センサーを使用したログオンをサポートするために、Lenovo Fingerprint Software と ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアの両方のログオン・インターフェースを使用可能にしておく必要があります。

Windows XP のようこそ画面が使用可能になっている状態でログオンするときに、両方の指紋ログオン・インターフェースが使用可能になっている場合は、ユーザーが、指紋センサー付きキーボードと内蔵されている指紋センサー・デバイスのどちらかで指紋を読み取らせて、ログオンできます。

**注：** BIOS の『Reader Priority』設定は、この状態では適用されません。両方のデバイスが使用可能になっているときには、どちらかのデバイスをログオンに使用できます。

Windows XP のようこそ画面を使用可能にするには、Windows XP の『コントロール パネル』の『ユーザー アカウント』を使用します。

Lenovo Fingerprint Software (内蔵された指紋センサーの場合) および ThinkVantage Fingerprint Software (指紋センサー付きキーボードの場合) の指紋ログオン・インターフェースを使用可能にするには、それぞれの Fingerprint Software アプリケーションの『設定』オプションを使用します。

---

## Windows XP - クラシック・ログオン・プロンプト

**重要：** Windows XP のクラシック・ログオン・プロンプト (GINA ログオン・インターフェース) が使用可能になっている場合は、Lenovo Fingerprint Software と ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアの指紋ログオン・インターフェースを同時に使用可能にしてはなりません。両方のログオン・インターフェースを使用可能にして、Windows XP のようこそ画面を使用しない場合は、予期しない結果が生じる可能性があります。

Windows XP のクラシック・ログオン・プロンプトが必要で (例えば、ドメインへのログオンをサポートする場合など)、いずれかのセンサーによる指紋認証ログオンを選択した場合は、Client Security Solution ログオン・インターフェースを使用可能にする必要があります。Client Security Solution ログオン・インターフェースが使用可能になっているときには、指紋センサー付きキーボードと内蔵されている指紋センサー・デバイスのどちらを使用しても、Windows にログオンできます。

**注：** このオプションは、Client Security Solution 8.21 以降でのみ、使用できます。

Client Security Solution のログオン・インターフェースは、『スタート』メニューの『Client Security Solution』から使用可能にすることができます。Client Security Solution のログオン・インターフェースを構成するためのオプションは、Client Security Solution の『拡張』メニューから『セキュリティ・ポリシーの管理』を選択すると、表示できます。

Lenovo Fingerprint Software および ThinkVantage Fingerprint Software のログオン・インターフェースが、それぞれの Fingerprint Software アプリケーションの『設定』オプションで使用不可になっていることを確認してください。

---

## Windows Vista

Windows Vista での Lenovo Fingerprint Keyboard または標準装備の ThinkPad 指紋センサーを使用したログオンをサポートするために、Lenovo Fingerprint Software と ThinkVantage 指紋認証ソフトウェアの両方のログオン・インターフェースを使用可能にしておく必要があります。

Windows Vista で両方の指紋ログオン・インターフェースが使用可能になっている場合は、ユーザーが、指紋センサー付きキーボードと内蔵されている指紋センサー・デバイスのどちらかで指紋を読み取らせて、ログオンできます。

注：

1. BIOS の『Reader Priority』設定は、このシナリオでは適用されません。両方のデバイスが使用可能になっているときには、どちらかのデバイスをログオンに使用できます。
2. どちらの指紋センサーもログオンに使用できますが、指紋ログオンの場合は、Windows Vista のログオン画面に 1 つのタイルまたはボタンしか表示されない可能性があります。

また、指紋センサー付きキーボードまたは内蔵されている指紋センサー・デバイスを使用したログオンをサポートするために、指紋認証ソフトウェアのログオン・インターフェースではなく、Client Security Solution のログオン・インターフェースを使用できます。ただし、この機能は、Client Security Solution 8.21 以降でのみ使用できます。

Client Security Solution のログオン・インターフェースを使用する場合は、それぞれの Fingerprint Software アプリケーションの『設定』オプションから、Fingerprint Software のログオン・インターフェースを使用不可にする必要があります。Client Security Solution のログオン・インターフェースは、『スタート』メニューの『Client Security Solution』から使用可能にすることができます。Client Security Solution のログオン・インターフェースを構成するためのオプションは、Client Security Solution の『拡張』メニューから『セキュリティー・ポリシーの管理』を選択すると、表示できます。

---

## Client Security Solution での認証

注：次の情報は、Client Security Solution 8.21 以降のみに適用されます。Client Security Solution の従来のバージョンでは、内蔵されている指紋センサー・デバイスと指紋センサー付きキーボードとの併用はサポートされていませんでした。

Client Security Solution を使用して指紋認証が必要なアクションを実行するときには (例えば、Password Manager を使用して Web サイトにパスワードを自動入力する場合など)、ユーザーは、指紋センサー付きキーボードが接続されていたら、指紋を求められたときに指紋を読み取らせる必要があります。指紋センサー付きキーボードが接続されているときには、標準装備の指紋センサー・デバイスによる指紋の読み取りは無視されます。指紋センサー付きキーボードが接続されていない場合は、内蔵されている指紋センサーを使用する必要があります。

Client Security Solution での認証に標準装備の指紋センサーを使用するようにユーザーに求めるには、レジストリー設定を使用できます。このレジストリー項目が設定された場合は、Client Security Solution での指紋認証を標準装備のセンサーで行なう必要があり、指紋センサー付きキーボードからの指紋の読み取りは無視されます。

レジストリー項目は次のとおりです。

```
[HKLM\Software\Lenovo\TVT Common\Client Security Solution]
REG_DWORD "PreferInternalFPSensor" = 1
```

Client Security Solution での指紋認証を標準装備のセンサーで行なう必要があるとき、上記のレジストリー項目のデフォルト値は 0 で、指紋センサー付きキーボードからの指紋の読み取りは無視されます。

この設定は、Client Security Solution の Administrative Template ファイルを Active Directory のグループ・ポリシーと共に使用して、変更することもできます。

注：

1. BIOS の『Reader Priority』設定が『Internal only』に設定されている場合、レジストリー項目値を 1 に設定することをお勧めします。これにより、Client Security Solution での認証で、BIOS ワークスペース認証の設定をシミュレートできるようになります。
2. BIOS 設定とこのレジストリー設定は独立しています。





---

## 付録 C Windows パスワードのリセット後に CSS でパスワードを同期化する

Windows パスワードがリセットされた後、Client Security Solution によって、新しい Windows パスワードを入力するように連続して求められますが、パスワードが誤っていることを示すエラー・メッセージが表示されます。Windows セキュリティーはこのような方法で設計されているので、Windows パスワードがリセットされると、セキュリティ・クレデンシャルが無効になります。パスワードをリセットしようとするたびに、Windows から警告メッセージが出されます。また、Windows パスワードのリセットの影響を受けるのは Client Security Solution のみではなく、Windows EFS によって暗号化された証明書とファイルへのアクセスも失われます。Client Security Solution が (パスワードをリセットした結果として) Windows セキュリティー・クレデンシャルにアクセスできなくなると、Client Security Solution は新しいパスワードを入力するように連続して求め、入力されたパスワードが無効であることを示すエラー・メッセージを表示します。Windows セキュリティー・クレデンシャルがこの方法で無効になると、Client Security Solution は機能できなくなります。Windows パスワードが変更されたら (例えば、旧パスワードと新パスワードの両方を指定するように求められた場合など)、新しいパスワードによってセキュリティ・クレデンシャルが保存され、保護されます。

Windows パスワードのリセット後に CSS でパスワードを同期化するには、次のようにします。

1. Windows パスワードをリセットする前にシステムのバックアップを復元します。
2. Windows パスワードを元のパスワードにリセットします。これにより、Windows セキュリティー・クレデンシャルへのアクセスが復元されます。
3. 新規 Windows アカウントを作成し、破損したクレデンシャルを使用した元のアカウントではなく、新規アカウントの使用を開始します。
4. 次の方法に従って、システムをリカバリーします。
  - a. Password Manager を起動します。
  - b. 『インポート/エクスポート』をクリックし、『項目リストのエクスポート』を選択します。
  - c. ファイルを保存する場所を指定し、ファイル名を入力します。
  - d. 項目ファイルのパスワードを入力します。
  - e. Password Manager を閉じます。
  - f. Client Security Solution を起動します。
  - g. **拡張 → セキュリティー設定の再構成**の順にクリックします。
  - h. 新しい Windows パスワードを入力するように求められたら、パスワードを入力します。
  - i. Client Security Solution から、システムを再起動するように求められます。
  - j. システムが再起動したら、Password Manager を起動します。
  - k. 『インポート/エクスポート』をクリックし、『項目リストのインポート』を選択します。
  - l. 以前に保存したファイルを参照します。
  - m. パスワードを入力するように求められたら、入力します。



---

## 付録 D 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品、プログラム、またはサービスの動作・運用に関する評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

---

## 商標

以下は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Lenovo  
Rescue and Recovery  
ThinkCentre  
ThinkPad  
ThinkVantage

Microsoft、Windows および Windows Vista は、Microsoft グループの商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

---

## 用語集

管理者 (ThinkCentre)/スーパーバイザー (ThinkPad)  
BIOS パスワード

管理者パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードは、BIOS 設定を変更する能力を制御するために使用される。これには、エンベデッド・セキュリティ・チップを使用可能または使用不可にして、TPM 内に保存されたストレージ・ルート鍵をクリアする機能が含まれる。

Advanced Encryption Standard (AES)

*Advanced Encryption Standard* は対称鍵暗号化技法。アメリカ政府は、それまで使用していた DES 暗号化に置き換えて、このアルゴリズムをその暗号化技法として 2000 年 10 月に採用。AES は、凶暴なアタックに対して 56 ビット DES キーよりも高度のセキュリティを提供する。また AES では、必要に応じて 128、192 および 256 ビット・キーの使用が可能。

暗号化システム (Cryptography system)

暗号化システムは、データの暗号化と復号の両方を行う単一の鍵を使用する対称鍵暗号化と、2つの鍵 (全員に知られている公開鍵と鍵ペアの所有者のみがアクセス権を持つ秘密鍵) を使用する公開鍵暗号化に、大きく分類される。

Embedded Security Chip

エンベデッド・セキュリティ・チップは、TPM の別名。

公開鍵/非対称鍵暗号化 (Public-key/Asymmetric-key encryption)

公開鍵アルゴリズムは通常、2つの関連した鍵のペアを使用する。1つは秘密に保持されなければならない秘密鍵で、もう一方は公開される鍵で広く配布される。鍵が1つあった場合、ペアのもう一方が推測できるようであってはならない。『公開鍵暗号化』という用語は、鍵の一部を公開情報にするというアイデアから得られる。すべてのパーティーが同じ情報を保持しないことから、非対称鍵暗号化という用語も使用される。ある意味では、1つの鍵がロック (暗号) を『ロック』し、別の鍵はそれをアンロック (復号) することを要求される。

ストレージ・ルート鍵 (SRK)

ストレージ・ルート鍵 (SRK) は 2,048 ビット (あるいはそれ以上) の公開鍵ペア。これは最初は空で、TPM 所有者が割り当てられたときに作成される。この鍵ペアは、エンベデッド・セキュリティ・チップをそのままでは放置しない。TPM の外部にあるストレージの秘密鍵を暗号化 (ラップ) し、TPM にロード・バックされたときにそれらを復号する。SRK は、BIOS にアクセスのある人なら誰でもクリアすることができる。

## 対称鍵暗号化 (Symmetric-key encryption)

対称鍵暗号化暗号はデータの暗号化と復号に同じ鍵を使用する。対称鍵暗号は簡単で高速だが、主な欠点は、2つのパーティーが何らかのセキュアな方法で鍵を交換しなければならないことにある。公開鍵暗号化は、公開鍵は非セキュアな方法で配布可能であり、秘密鍵は転送されることがないので、この問題を回避している。Advanced Encryption Standard は対称鍵の一例。

## TPM (Trusted Platform Module)

TPM は特別な目的を持ってシステム内にビルドされた集積回路で、強力なユーザー認証と PC 検査を可能にする。TPM の主な目的は、機密情報への不適切なアクセスを防止することにある。TPM はハードウェア・ベースの信頼の基幹機能で、システム上のさまざまな暗号サービスを提供するように活用することができる。TPM の別名はエンベデッド・セキュリティ・チップ。



**ThinkVantage®**